



BLÜCHER®

DRAIN DESIGN



INSTALLATION WATERLINE 374-375

Montage golvkonstruktion, avsedd för

- Betongbjälklag med klinker, med rollat tätskikt
- Träbjälklag med klinker, med rollat tätskikt

Montage placering, avsedd för

- Väggnära, i hörn
- Väggnära, utmed vägg
- Fritt på golv

Godkända tätskikt-kombinationer

- Alfix Vtv/Vtg 03 bestående av Alfix Primer Vattenspärr, Alfix Seal Strip och Alfix 1K tätningsmassa.

Godkända tätskikt uppdateras kontinuerligt, se vidare


- www.sakervatten.se • www.bkr.se • www.gvk.se
- www.blucher.se

Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningen följs.



Version 2009:1

ROSTFRIA AVVATTNINGSSYSTEM

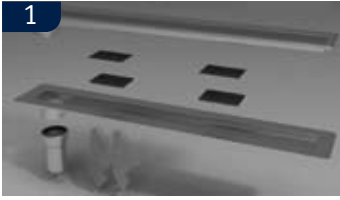

1

Innehåll förpackning duschränna:

- Rännedel (1st)
- Lös klinskerram (1st)
- Monteringsbeslag vägg (2st)
- Distanser av gummi - 1 mm (8st)
- Distanser av gummi - 4 mm (2st)
- Adapter till dia 50 mm (1st)
(Endast vid P-vattenlås.)

Innehåll förpackning galler:

- Galler (1st) Beställs separat.

Innehåll förpackning montageplatta:

- Montageplatta L=1100 (1 st)
- Skruvset (1st)
- Distansset (1st)
- Gummipackning (1st)

Innehåll förpackning galler:

- Galler (1st) Beställs separat.

Innehåll förpackning vattenlås:

- Utloppsdel m. vattenlås (1st)
Beställs separat.



2

MONTAGE I TRÄBJÄLKLAG

2. Träbjälklaget byggs upp enligt gällande föreskrifter.

Se till att rännan understöds av kortlingar.



3

3. Träbjälklag

Montera på brunnsunderdelen med vattenlås till rännans utlopp i botten och anslut sedan till avloppssystemet. Se till att utloppsdelen är fixerad så att önskad placering och fall på rörledning uppnås.



4

4. Träbjälklag

Lägg på golvskivan. Markera därefter rännans rätta position.



5

5. Träbjälklag

Ta bort golvskivan där rännan ska ligga.

Rännans överkant ska ligga försänkt 2 mm i golvskivan för korrekt montering.



6. Träbjälklag

Använd montageplatta L1100 som ger en stabil och säker integrering av rännan i avjämningsmassan. Montera montageplattan på reglarna/kortlingarna och lägg sedan dit golvskivan. Montera rännan och fäst den i golvkonstruktionen. Det är viktigt att säkerställa att rännans fläns är fast förankrad i träbjälklaget.



7 A. Träbjälklag

Gjut upp avjämningsmassa på trägolvet och gör önskat fall mot rännan. Normalt ska det vara min. 12 mm avjämningsmassa mellan rännans flänskant och golvskivan.

Följ tätskiktleverantörens anvisningar.

OBS! Max skevning lutning på överdel +/- 1 mm



MONTAGE I BETONGBJÄLKLAG

7 B. Montera beslagen på rännan, justera höjden i förhållande till den önskade golvhöjden. Fäst rännan på väggen med hjälp av beslagen, använd vattenpass för att få den horisontell.



7 C. Betongbjälklag

Gjut golvet, gör önskat fall mot rännan.

OBS! Max skevning lutning på överdel +/- 1 mm



7 D. Betongbjälklag

Avlägsna monteringsbeslagen så att golv och vägg kan röra sig fritt.



ANSLUTNING AV TÄTSKIKT I TRÄ- OCH BETONGBJÄLKLÄG

8. Rengör rännans flänskant noggrant och montera tätningsbanden. Tätningsbanden ska bockas ned 10 mm i rännan.

OBS! Använd självhäftande tätningsband av butylgummi eller limma manschett med lim typ MS Polymer.

Följ tätskiktsleverantörens anvisning.



9. Tätskiktet förs helt över flänsen.

Följ tätskiktsleverantörens anvisning.



10. Höjden på överdelen justeras så att den passar höjden av kakelplattorna med hjälp av de medföljande gummi-inläggen. Placera inläggen i två lika höga staplar, med 1/3 av rännans längd från var ände, så att överdelen placeras i passande höjd i förhållande till det färdiga golvet. Kom ihåg att fylla klinkerramen med kakelfix så att den understöds optimalt. Avlägsna tätningsringen på klinkerramen så att önskad dränering erhålls.

Följ BKR:s anvisningar.



11. Klinkerplattorna monteras med en fogbredds avstånd från klinkerramen. Kontrollera att klinkerplattorna läggs med önskat fall mot rännan.

Foga med flexibel fogmassa mellan väggkakel och klinkerram, samt mellan golvklinker och klinkerram.

Följ BKR:s anvisningar.



12. På duschrännor med vattenlås (köps till separat) isätts demonterbart rör, som enkelt kan tas ut för rengöring.



KEEPING UP THE FLOW