



MONTERINGSANVISNING

BLÜCHER

WATERLINE 395/KLÄMARAM

MED KERASAFE FOLIE SYSTEM
ELLER KIILTO R SYSTEM- ROLLBART

Certifikat: SC0015-12

Efter avslutad montering av väggnära brunn se alltid gällande monteringsanvisning för resterande tätskikt innan platsättning.

Produkter som ingår i de olika systemen

KeraSafe Folie System



Kiilto R System (Rollbart)



Vi reserverar oss för eventuella ändringar och tryckfel.
För senaste information: Se alltid www.kiilto.se



Kiilto AB | Box 7080 | 187 12 Täby
Tel 08-732 88 75 | Fax 08-756 80 04
www.kiilto.se | info@kiilto.se

Bild från Blücher

BLÜCHER WATERLINE 395/KLÄMARAM

Monteringsanvisning med KeraSafe Folie System eller Kiilto R System (Rollbart)


TIPS!

För att påskynda härdningen av KeraSeal rekommenderar vi att spraya limytan med vatten innan materialet pressas ihop. Använd Kiilto limspridare eller skumplast-roller för att få på rätt mängd.

Montering - KeraSafe Folie System

Vid montering av väggnära brunnar med KeraSafe Folie System ska man alltid börja med att lägga första våden på golvet vid brunnen och göra ett uppvik på respektive vägg med 10 cm

Börja med att ta bort klämramen och gör sedan rent brunnen och torka av den med rödsprit. Slipa med fint sandpapper typ 100 korn.

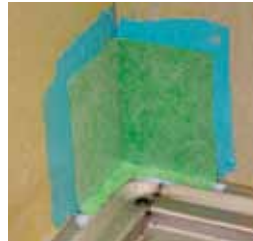

1. Kapa till KeraSafe våden för golvet och lägg till 20 cm för uppvik på 10 cm på respektive vägg som våden monteras på.

2. Prima golvet med Keraprimer men inte ut på brunnen. Låt torka.

3. Klipp till och anpassa ett innerhorn vid golvbrunnen. Limma fast innerhornet med KeraGreen Plus Tätskikt på vägg och med KeraSeal på brunnsflänsen.

4. Limma brunnsflänsen och innerhornet med KeraSeal.



5. Applicera KeraGreen Plus Tätskikt på övriga golvet och uppviket.

6. Montera KeraSafevåden över golvet och brunnen och pressa ut blåsorna så att folien sitter fast.

7. Klipp upp och skär bort överflödigt KeraSafe material vid innerhornet. Tryck fast hornet i det blöta limmet.

8. Applicera ett lager med KeraGreen Plus Tätskikt på KeraSafevåden över brunnen för att bygga på tjockleken vid klämringen.



9. Vänta till dagen efter och skär sedan hål för golvbrunnen längs med brunns innerkant.


10. Gör hål för skruvhålen.

11. Lyft upp KeraSafe våden och limma KeraSeal på brunnsidorna innan klämringen monteras.

12. Drag fast skruvarna diagonalt. Alla skarvar och uppvik limmas med KeraSeal. Följ därefter gällande monteringsanvisning.

Montering - Kiilto R System (Rollbart)



Börja med att ta bort klämramen och gör sedan rent brunnen och torka av den med rödsprit. Slipa med fint sandpapper typ 100 korn.

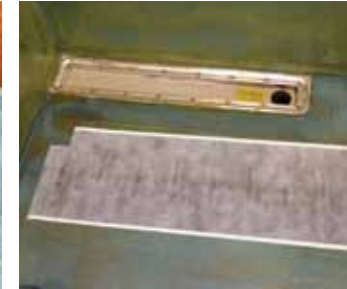

1. Applicera KeraSteam Ångspärr 2 x 100g, inte ut på brunnen med ca 1 timmes mellanrum. Låt torka.

2. Skär bort 5x5 cm i hörnan för att lättare kunna montera KeraSafe manchetten.


3. Montera den avlånga brunnsman-schetten över brunnen med 5 cm uppvik på vägg.

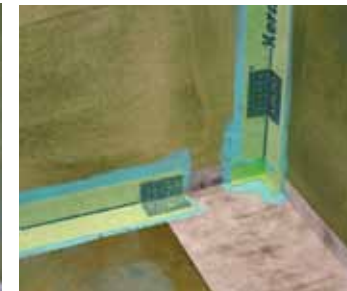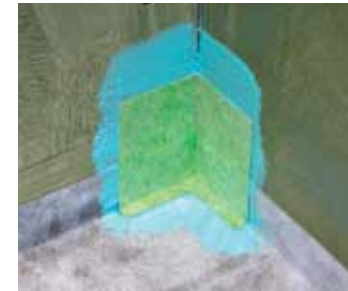

4. Klipp till och anpassa KeraSafe innerhorn enligt bilden och montera hornet med KeraGreen Plus Tätskikt.

5. Montera övriga KeraSafe remsor med KeraGreen Plus Tätskikt.

6. Applicera sedan KeraGreen Plus Tätskikt över hela ytan 2 x 500g

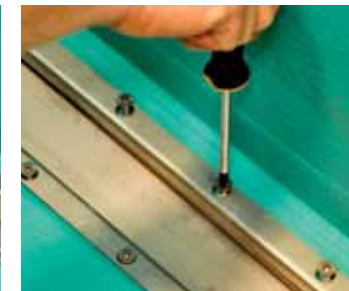

7. Vänta till dagen efter, skär sedan hål för brunnen längs med brunns innerkant.

8. Gör hål för skruvhålen med en skruvmejsel.

9. Sätt dit klämramen och skruva fast den diagonalt. Följ därefter gällande monteringsanvisning.