


# Monteringsanvisning för väggnära montage Casco WetStop - BLÜCHER WaterLine 395

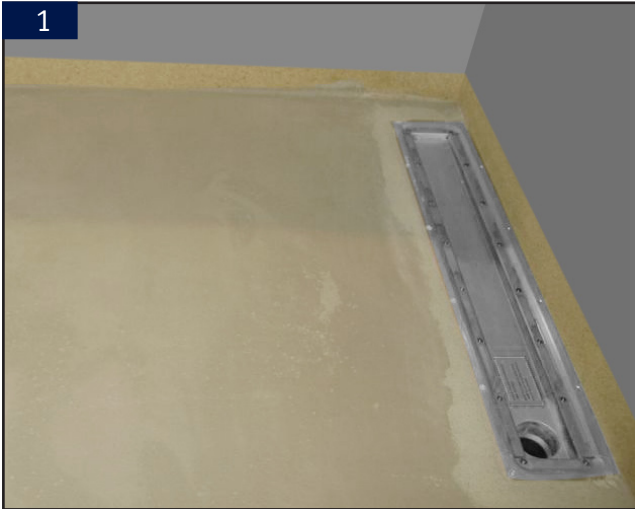

1. Montera duschrännan i trä- eller betongbjälklag enligt BLÜCHERs installationsanvisning.

Kontrollera att placering och höjdläge är enligt anvisning, samt att rännan är monterad vågrätt. Vid montering i träbjälklag erfordras 12 mm spackel vid brunnskanten.



2. Demontera klämramen och rengör duschrännans flänskant och klämram noggrant med t ex röd T-sprit.

Montera brunnsmanchetten MG-L så att den är centrerad över duschrännan. Om så är möjligt ska brunnsmanchetten vikas upp 50 mm på väggen. Var mycket noggrann med att blåsor eller veck undviks.

Mät upp första våden av Schönox WetStop folie så att den kan vikas upp på väggen 50 mm.



3. Mät ut första folievåden, den som ska monteras vid duschrännan. Applicera WetStop 2 comp-limmet runt ytterkanterna och på brunnsmanchetten, och fintanda ut limmet jämnt med limspridare 6103 på hela brunnsmanchetten. (Ej nödvändigt över brunnshållet.)

Applicera Casco Wetstop lim över den övriga golvytan där första folievåden ska monteras.




4. Rolla ut Casco Wetstop lim på övriga golvytan och vägguppvik och montera första våden. Lägg till så att det blir 50 mm uppvik. Gnid ut ytan noggrant med en Gnidde.

Mät upp och kapa till Tätband KL/SH så att det kan monteras utmed golv- väggvinkeln i övriga utrymme. Mät upp resterande våder av Schönox Wetstop-folien så att våderna överlappar tätbandet i golv-väggvinkeln med ca 50 mm.

Rolla med Schönox WSA lim och montera våderna en efter en. Gnid ut ytan noggrant.



5. Montera klämram: Lägg klämramen över duschrännan och hitta dess säte. Renskar folien på insidan av klämramen. Markera och klipp hålen med hålpunch eller dylikt. Skruva fast klämramen genom att korsdra skruvarna så att det blir jämn belastning.

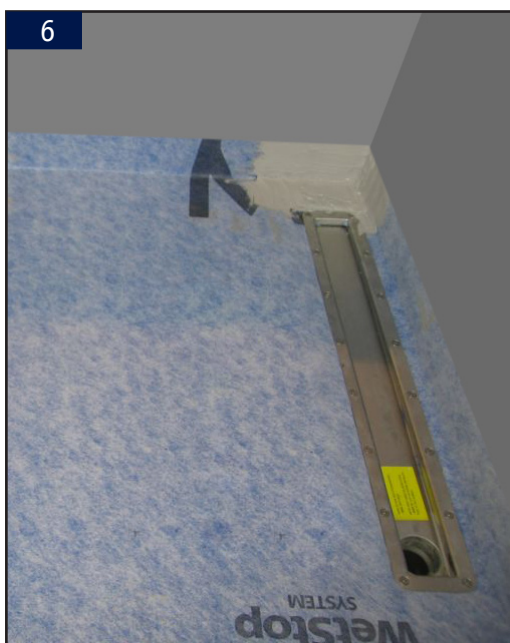

6. Montera innerhörn och försegla alla innerhörn/skarvar med Casco AquaStop. Se bild.

Följ därefter anvisningarna i Cascos broschyr *Montera keramik*.

#### Godkänd tätskiktskombination:

- BLÜCHER WaterLine 395 med klämram och justerbar klinker-ram enligt TG 0094-05
- Casco Wetstop Folie och Casco Wetstop Brunnsmanschett

#### Godkänd monteringsanvisning uppdateras kontinuerligt:

- [www.sakervatten.se](http://www.sakervatten.se)
- [www.bkr.se](http://www.bkr.se)
- [www.gvk.se](http://www.gvk.se)
- [www.blucher.se](http://www.blucher.se)

Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningen följs.



Version 2011:1  
2011-05-01