
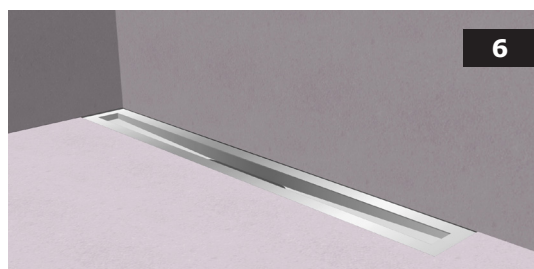
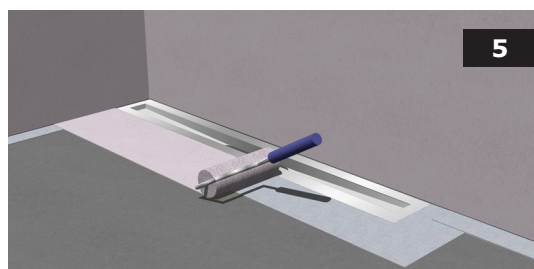
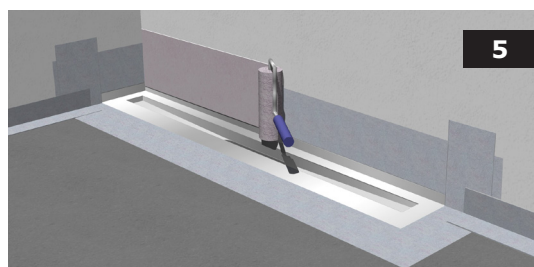
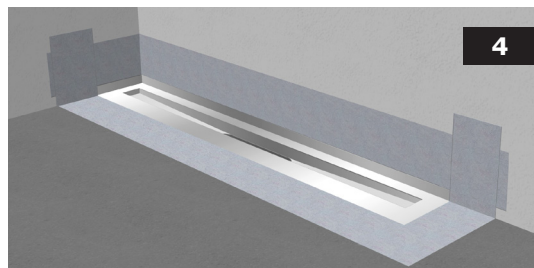
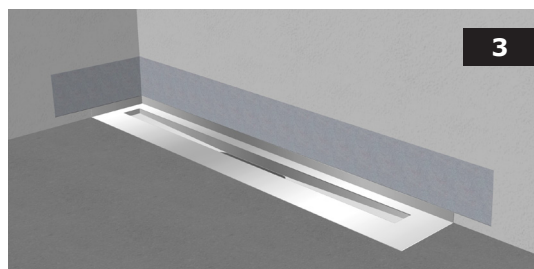


# Tätning av Unidrain golvränna med SCHÖNOX rollade system

## Monteringsanvisning för massivt bjälklag

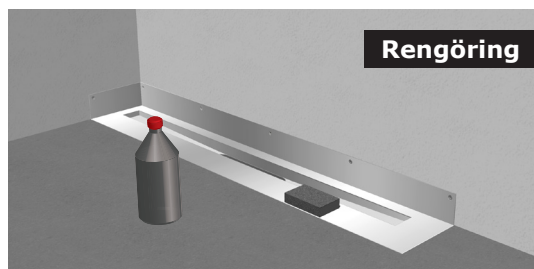

### Allmänna förutsättningar

- Montera golvbrunnen enligt Unidrains anvisning.
- Tvätta rent golvbrunnen noggrant med t ex T-röd.

### Unidrain armatur 1001/1002/1003 (med flänskant/gavelsidor)

- Prima golvet med SCHÖNOX KH/SPR enligt förpackning
- Anpassa formatet på WetStop Tätband Butyl, så att den sticker ut minst 20 mm från fläns-/metallkanten.
- Avlägsna skyddspappret på WetStop Tätband Butyl och montera övergången mellan vägg och golvbrunnensflänsen. Var noggrann så det inte bildas luftfickor eller blåsor.
- Anpassa och montera brunsmanschett MG-L: med ca 20 mm extra från hålets ytterkant och minst 50 mm upp från golv-/väggvinkeln (den ska alltså inte skäras kant i kant med golvet/metalen).
- Applicera SCHÖNOX HA på hela golvet och 10 mm upp på golvbrunnens flänskant. Låt torka. Upprepa behandlingen och låt torka. Hela ytan ska ha minst 1,2 kg/m<sup>2</sup> SCHÖNOX HA när arbetet är slutfört.
- Nu är ytan klar för montering av keramik, se: "Schönox monteringsanvisning för våtrum".

### Unidrain armatur 1004 (utan flänskant/gavelsidor)

- Prima golvet med SCHÖNOX KH/SPR enligt förpackning.
- Anpassa formatet på WetStop Brunsmanschett MG-L, så att den sticker ut minst 20 mm från fläns-/metallkanten.
- Avlägsna skyddspappret på brunsmanschetten MG-L och montera över brunshålet. Var noggrann så det inte bildas luftfickor eller blåsor.

Skär ut hålet i brunsmanschetten MG-L: med 20 mm extra från hålets ytterkant och 20 mm upp från golv-/väggvinkeln (den ska alltså inte skäras kant i kant).

- Applicera SCHÖNOX HA på hela golvet och 10 mm upp på golvbrunnens flänskant. Låt torka. Upprepa behandlingen och låt torka. Hela ytan ska ha minst 1,2 kg/m<sup>2</sup> SCHÖNOX HA när arbetet är slutfört.
- Nu är ytan klar för montering av keramik, se: "Schönox monteringsanvisning för våtrum".

**För frågor gällande applicering av tätskiktet kontakta Schönox**