



BLÜCHER®

DRAIN DESIGN



INSTALLATION WATERLINE 375

Montage golvkonstruktion, avsedd för

- Betongbjälklag med klinker och tätskikt (massiva konstruktioner)

Montage placering, avsedd för

- Väggnära, i hörn och/eller utmed vägg
- Fritt på golv min. 20 cm från vägg

Godkända kombinationer tätskikt - golvbrunn

- Väggnära placering: se specifikt godkänd kombination tätskikt - golvbrunn
- Fritt på golv: Alla vätskebaserade tätskikt som är BKR- och/eller GVK-godkända


Godkända tätskikt uppdateras kontinuerligt, se vidare

- www.sakervatten.se • www.bkr.se • www.gvk.se • www.blucher.se

Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningen följs.

Version 2011



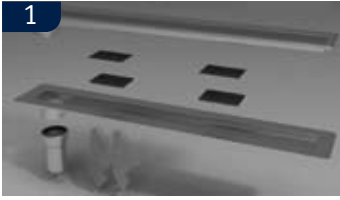

Innehåll förpackning duschränna:

- Rännedel (1st)
- Lös klinkerram (1st)
- Monteringsbeslag vägg (2st)
- Distanser av gummi - 1 mm (8st)
- Distanser av gummi - 4 mm (2st)
- Adapter till dia 50 mm (1st)
(Endast vid P-vattenlås.)

Innehåll förpackning galler:

- Galler (1st) Beställs separat.

Innehåll förpackning montageplatta:

- Montageplatta L=1100 (1 st)
- Skruvset (1st)
- Distansset (1st)
- Gummipackning (1st)

Innehåll förpackning galler:

- Galler (1st) Beställs separat.

Innehåll förpackning vattenlås:

- Utloppsdel m. vattenlås (1st)
Beställs separat.



MONTAGE I BETONGBJÄLKLÄG

7 B. Montera beslagen på rännan, justera höjden i förhållande till den önskade golvhöjden. Fäst rännan på väggen med hjälp av beslagen, använd vattenpass för att få den horisontell.



7 C. Betongbjälklag

Gjut golvet, gör önskat fall mot rännan.

OBS! Max skevning lutning på överdel +/- 1 mm



7 D. Betongbjälklag

Avlägsna monteringsbeslagen så att golvet och vägg kan röra sig fritt.



ANSLUTNING AV TÄTSKIKT I BETONGBJÄLKLAG

8. Rengör rännans flänskant noggrant och montera tätningsbanden eller manschetter. Om dessa bockas ned 10 mm i rännan blir vidhäftningsbredden 40 mm. OBS! Använd tätningsband eller manschett som är systemgodkända.

Följ tätskiktleverantörens anvisning.



9. Tätskiktet förs helt över flänsen.

Följ tätskiktleverantörens anvisning.



MONTAGE AV KLINKERPLATTOR

10. Höjden på överdelen justeras så att den passar höjden av kakelplattorna med hjälp av de medföljande gummi-inläggen. Placera inläggen i två lika höga staplar, med 1/3 av rännans längd från var ände, så att överdelen placeras i passande höjd i förhållande till det färdiga golvet. Kom ihåg att fylla klinkerramen med kakelfix så att den understöds optimalt. Avlägsna tätningsringen på klinkerramen så att önskad dränering erhålls.

Följ BKR:s anvisningar.



11. Klinkerplattorna monteras med en fogbredds avstånd från klinkerramen. Kontrollera att klinkerplattorna läggs med önskat fall mot rännan.

Foga med flexibel fogmassa mellan väggkakel och klinkeram, samt mellan golvklinker och klinkeram.

Följ BKR:s anvisningar.



12. På duschrännor med vattenlås (köps till separat) isätts demonterbart rör, som enkelt kan tas ut för rengöring.



KEEPING UP THE FLOW