



# BLÜCHER® DRAIN TRIO



## INSTALLATION DRAIN TRIO

### Montage golvkonstruktion, avsedd för

- Betongbjälklag med klinker och tätskikt
- Träbjälklag med klinker och tätskikt

### Montage placering, avsedd för

- Väggnära, i hörn
- Väggnära, utmed vägg
- Fritt på golv

### Godkända tätskikt-kombinationer

- Alfix Vtv/Vtg 03 bestående av Alfix Primer Vattenspärr, Alfix Seal Strip och Alfix 1K tätningsmassa.

### Godkända tätskikt uppdateras kontinuerligt, se vidare

- [www.sakervatten.se](http://www.sakervatten.se) • [www.bkr.se](http://www.bkr.se) • [www.gvk.se](http://www.gvk.se)
- [www.blucher.se](http://www.blucher.se)

Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningen följs.

Version 2009:1



BRANSCHREGLER SÄKER VATTENINSTALLATION  
KEEPING UP THE FLOW



1

#### Innehåll förpackning golvbrunn:

- Golvbrunn inklusive vattenlås och skyddslock (1st)

#### Innehåll förpackning montageset:

- Klinkerram (1st)
- Galler (1st)
- Klämring inklusive skruvset (1st)

## MONTAGE I TRÄBJÄLKLAG



2A

2 A. Montera golvbrunnen ca 90 mm från vägg. Förankra underdelen i höjddled så att önskat fall på rörledning uppnås. Mät från färdig skivvägg utan fix, utan väggkachel.

Skruva fast överdel i bjälklag med distans, normalt min. 12 mm mellan överdel och golvskena. Gjut upp avjämningsmassa på trägolvet, gör önskat fall mot golvbrunnen.

Ställ in den justerbara överdelen till önskad höjd.

OBS! Max skevning lutning på överdel +/- 1 mm.

**Följ tätskiktsleverantörens anvisning.**

## MONTAGE I BETONGBJÄLKLAG



2B


2 B. Montera golvbrunnen ca 90 mm från vägg. Förankra underdelen i höjddled så att önskat fall på rörledning uppnås. Mät från färdigputsad vägg.

OBS! Max skevning lutning på överdel +/- 1 mm.

Ställ in den justerbara överdelen till önskad höjd.

**Följ tätskiktsleverantörens anvisning.**

Gjut golvet, gör önskat fall mot golvbrunnen.

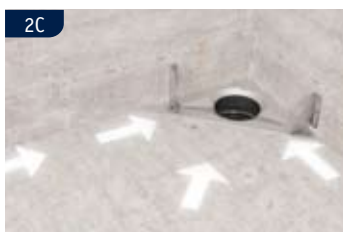

2C

2 C. Se till att golvbrunnsflänsen är på 100% rätt höjd och spackla sedan fall enligt gällande branschregler.

Ta bort monteringsbeslagen.



## ANSLUTNING AV TÄTSKIKT I TRÄ- OCH BETONGBJÄLKLAG


3. Rengör golvbrunnens fläns noggrant. Montera tätningsbanden och brunnsmanschett. Använd självhäftande tätningsband och brunnsmanschett av butylgummi eller limma med typ MS Polymer. Applicera tätskikt på golv och vägg.

**Följ tätskiktleverantörens anvisning.**



4. Mät ut centrum på golvbrunnen och skär ut ett hål dia 95 mm. Använd BLÜCHER brunnskniv.

Rengör klämringsätet och montera ned klämringen.

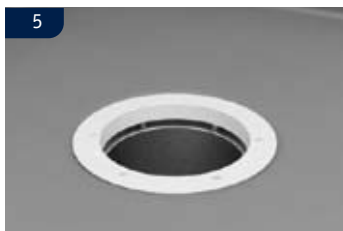

5. Skruva fast klämringen med 6 st skruvar.



6. Montera den justerbara klinkerramen så att höjden passar klinkerplattornas tjocklek. Se till att klinkerramen understöds av kakelfix.




7. Klinkerplattorna monteras med en fogbredds avstånd från klinkerramen.

Kontrollera att rätt fall erhålls mot golvbrunnen. Rengör klinkerram, galler, golvbrunn och vattenlås.

Foga med flexibel fogmassa mellan väggkakel och klinkerram, samt mellan golvklinker och klinkerram.



8. Montera vattenlås och galler.

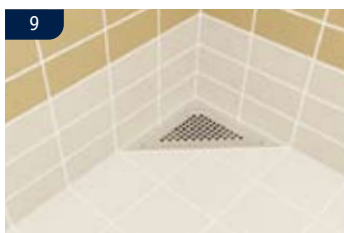

9. Galler beställs separat. På bilden till vänster visas VIENNA silgaller.



KEEPING UP THE FLOW