

Monteringsanvisning Purus Corner

För träbjälklag med klinker och rostfri ram/sil

Lådan innehåller:

1. Golvbrunn.
2. Rostfri ram/sil
3. Monteringsram träbjälklag (H: 35 mm).
4. Träskruvar (12 st.)
5. Rostfri hårsil.
6. Purusstöd för ingjutning (2 st.).
(inte på skissen).


För anslutning av tätskikt och keramiska golv skall BKR:s branschregler följas.
För anslutning av plastmatta som tätskikt skall GBRs branschregler följas.

OBS!

Läs noga igenom monteringsanvisningarna innan montering. Bör installeras av auktoriserad VVS-Installatör.



Vår ständiga produktutveckling kan medföra ändringar i specifikationer, vilket vi förbehåller oss rätten till.


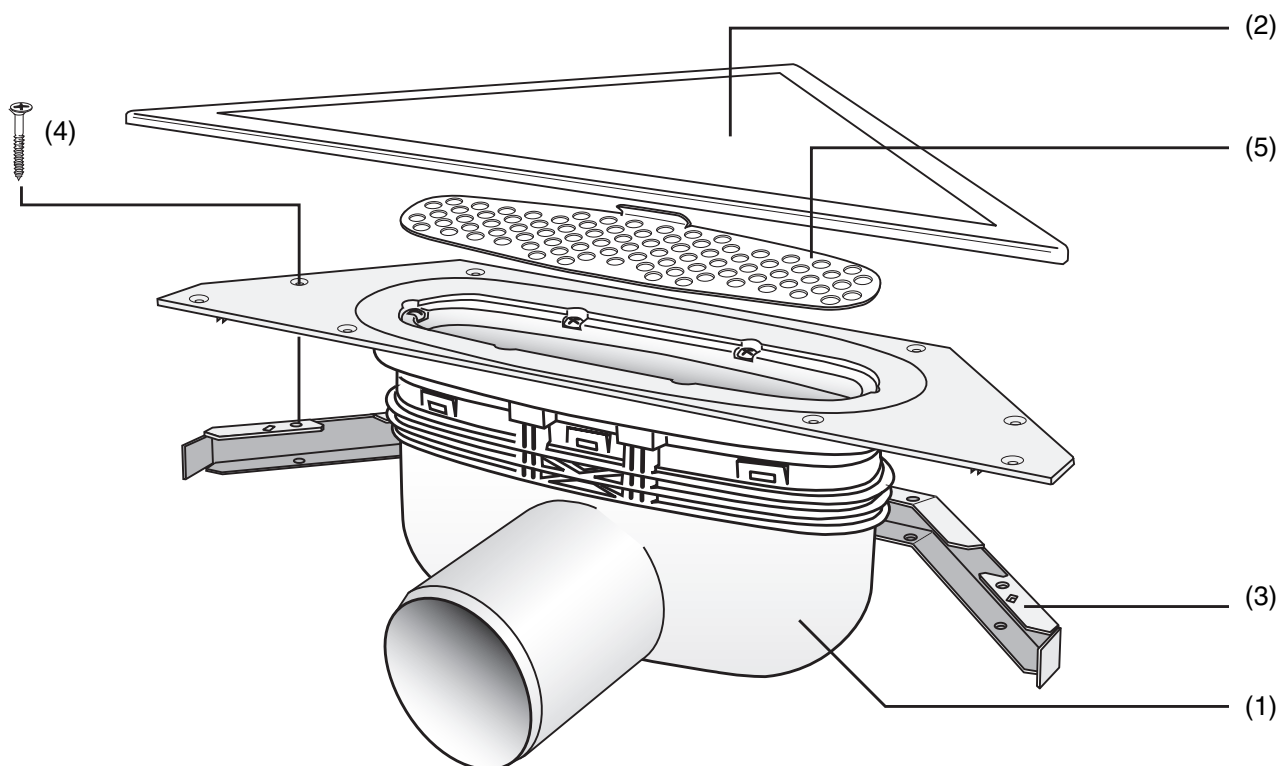


Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och produktens monteringsanvisningar följs. PURUS är medlem i Kakelföreningen och Golvbranschens riksorganisation.

PURUS

Purus AB, Södergatan 7, SE 275 31 Sjöbo – Tel 0416-257 00, Fax 0416-257 20
info@purus.se, www.purus.se

Tryck den tvådelade monteringsramen (H:35 mm) på plats under brunnen.

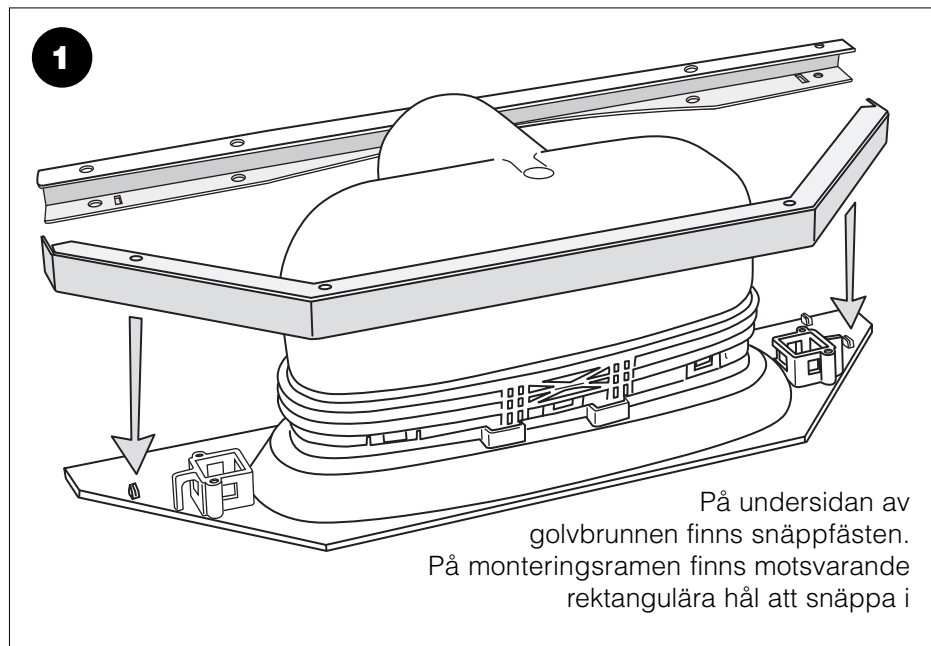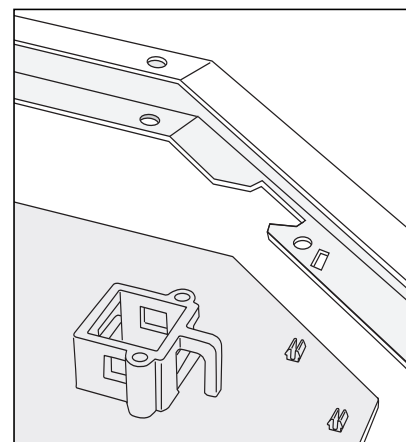


På undersidan av
golvbrunnen finns snäppfästen.
På monteringsramen finns motsvarande
rektangulära hål att snäppa i

Gör plats för brunnen på önskad
plats med rekommenderade
kottlingar. Förstärk golvbjälkarna
när urtag måste göras.

PLACERING


Brunnen kan monteras i direkt
anslutning till vägg, men vi
rekommenderar att brunnen
monteras med ett avstånd på
50 mm från väggen. Detta gör
det möjligt att montera en smal
remsa med golvplattor mellan
vägg och brunn, med fall från
vägg. Därmed minskar man
belastningen på golvets tätskikt.

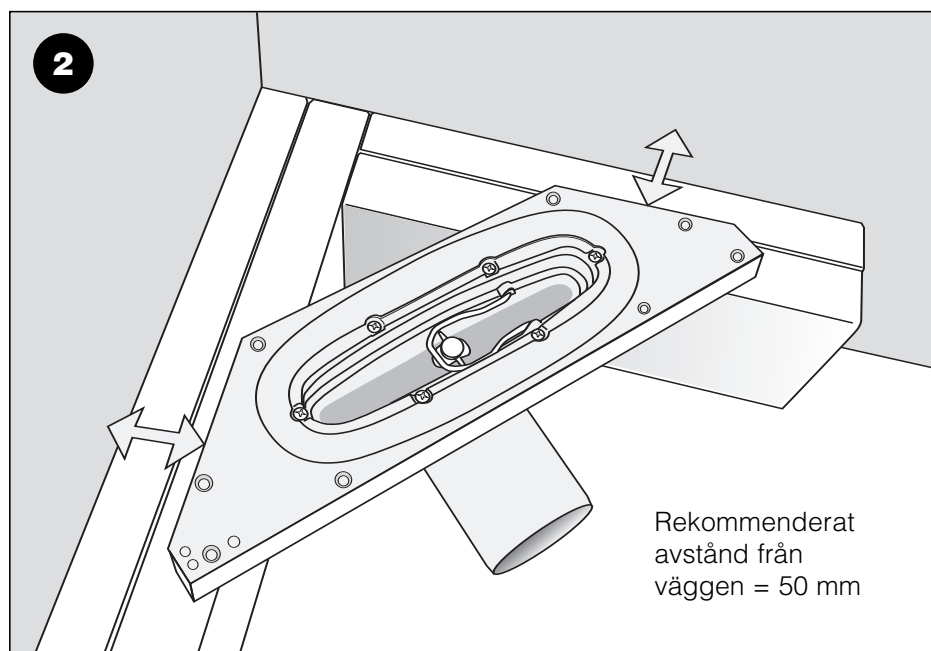

Rekommenderat
avstånd från
väggen = 50 mm


Brunnen skruvas fast i
träbjälklaget.

Använd handverktyg!

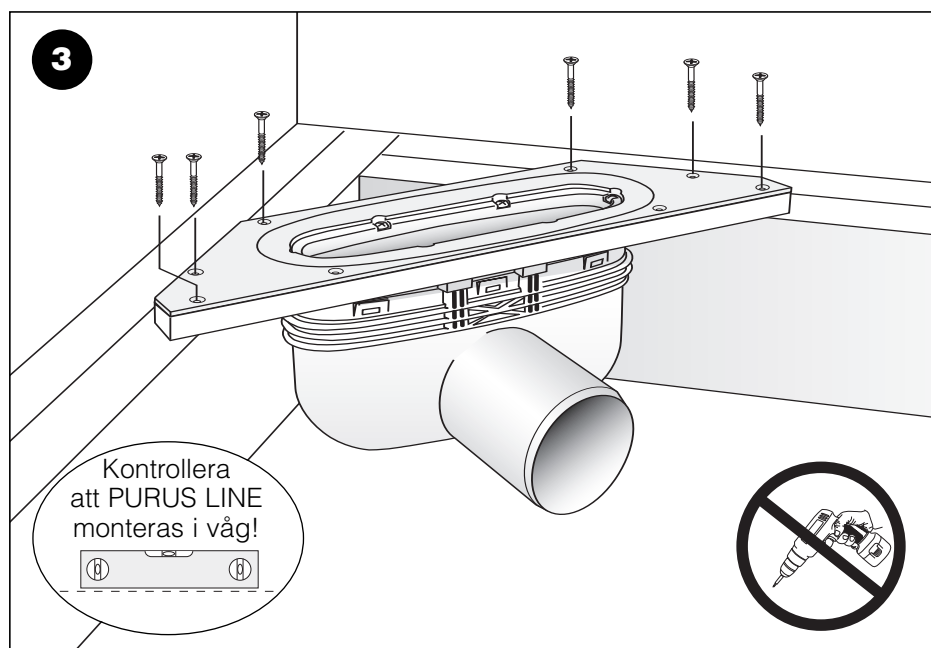


Kontrollera
att PURUS LINE
monteras i våg!



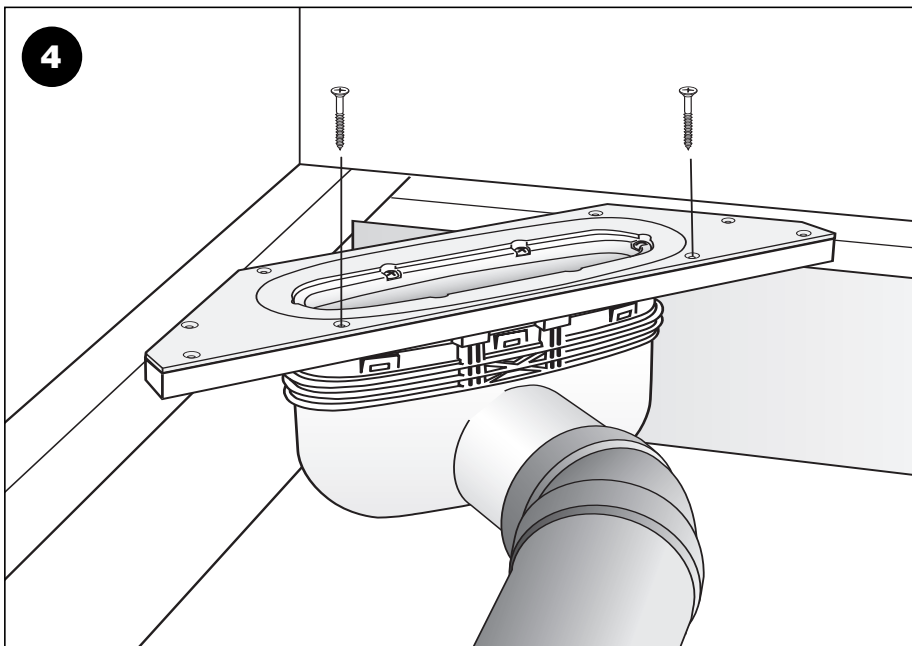

Skruva fast brunnen till monteringsramen där inga regler finns för att förankra plastöverdelen till ramen.


Koppla avloppet till avloppsledningen.

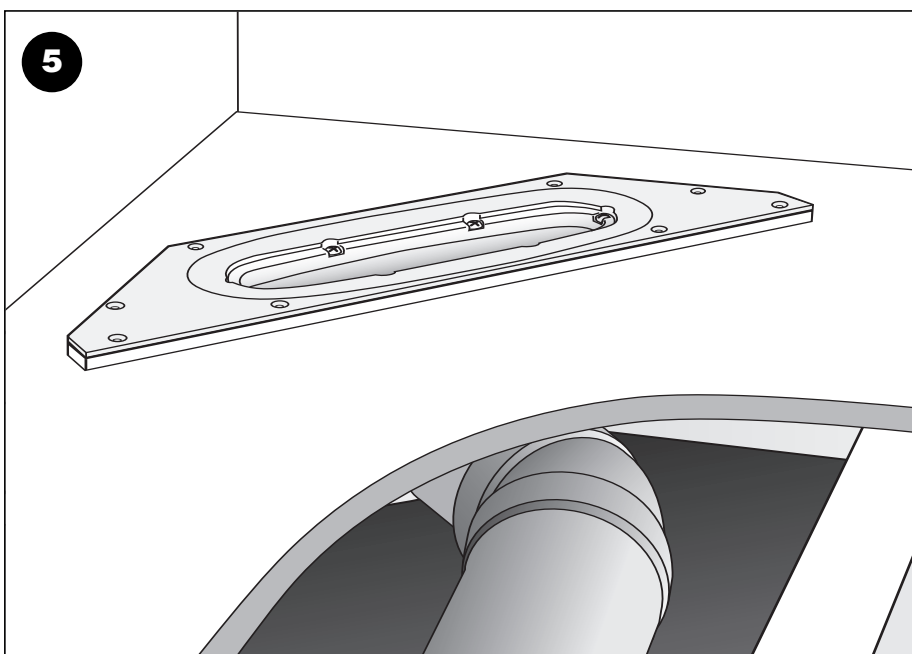


Golvspånplattan läggs.

Checklista


- Purus Line skall vara monterad i våg.
- Tätskikt skall anslutas till Purus Line enligt tätskiktsleverantörens anvisningar.

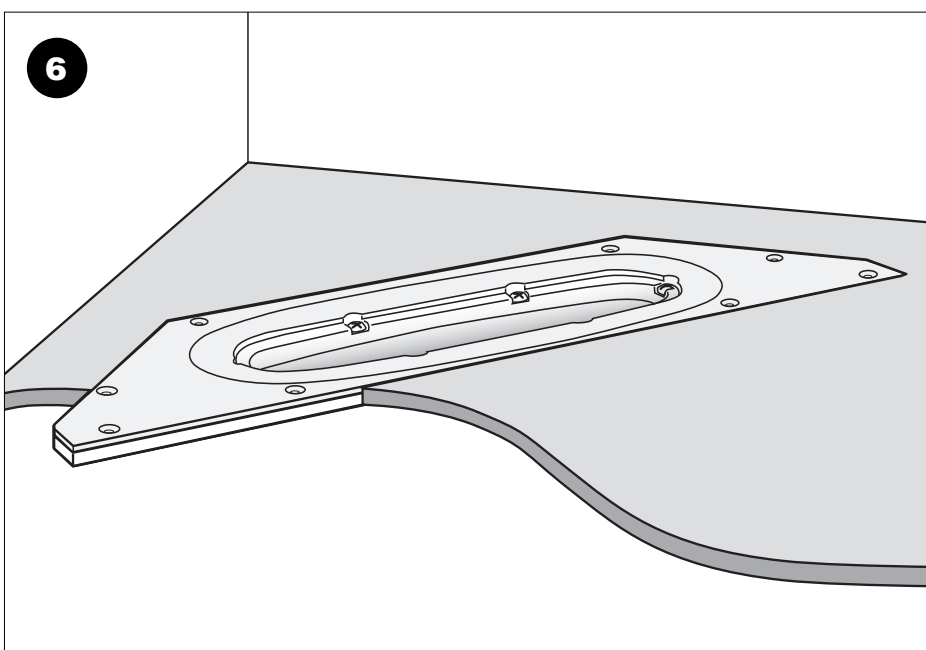

Avjämningsmassa gjuts på.

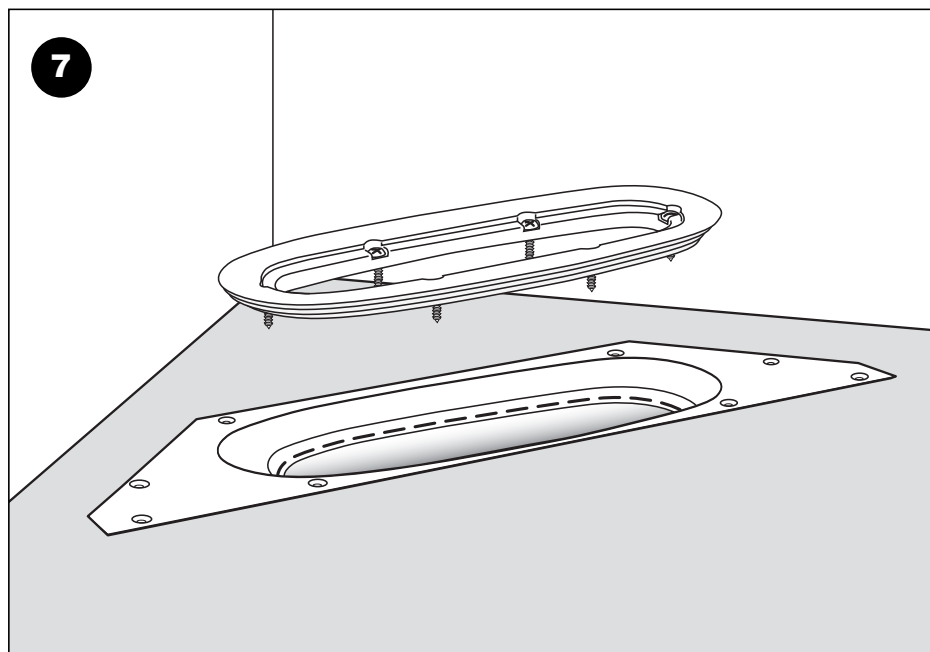


När golvet är färdigt, skruva upp de 6 skruvarna från brunnen och lyft upp klämringsovalen.

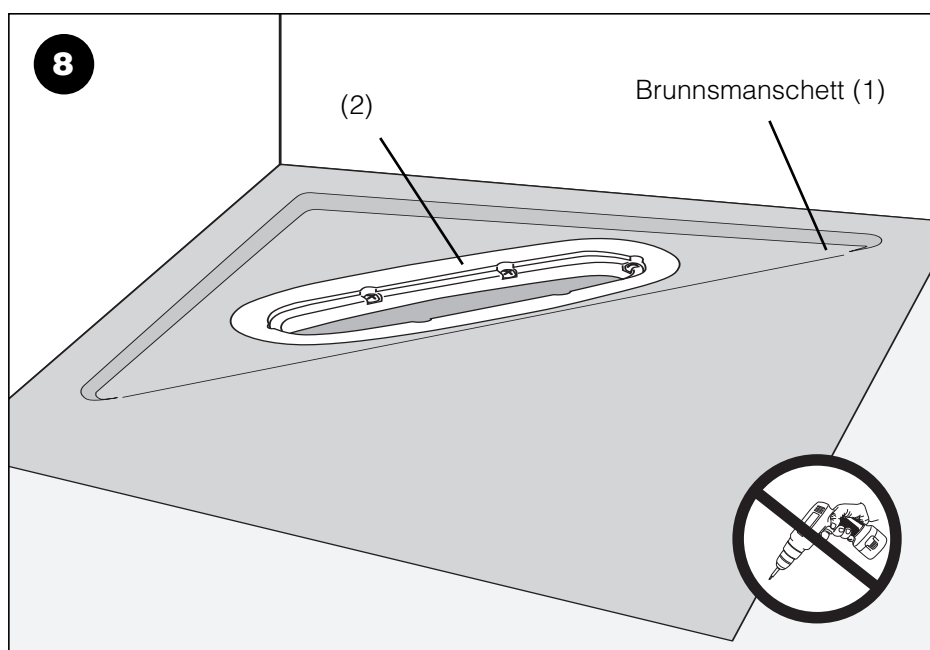


Brunnsmanschetten (1) monteras i rännan och skruvas fast under klämringsovalen (2).



Använd handverktyg!

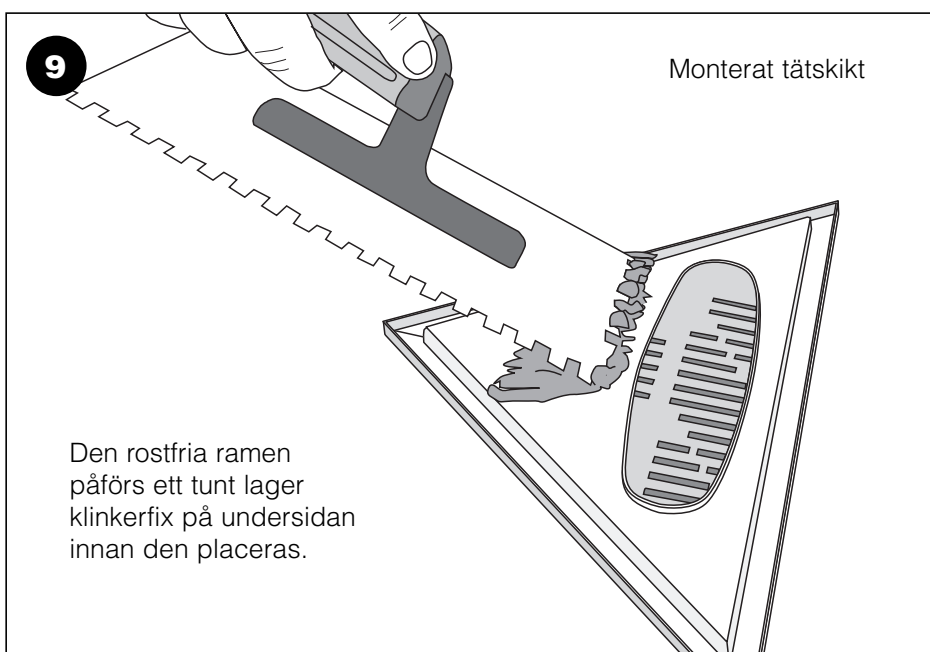

Tätskiktet monteras efter tätskiktsleverantörens monteringsanvisningar.

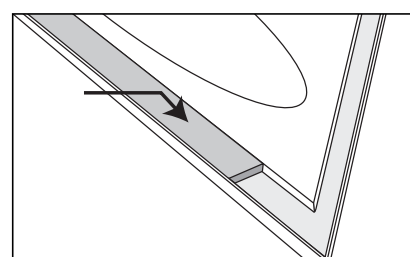


Fyll även ramkanten med klinkerfix

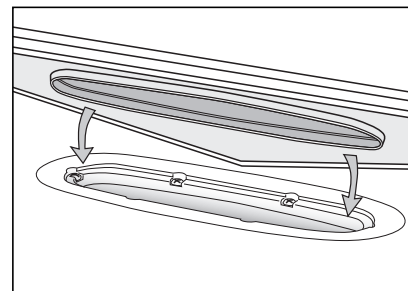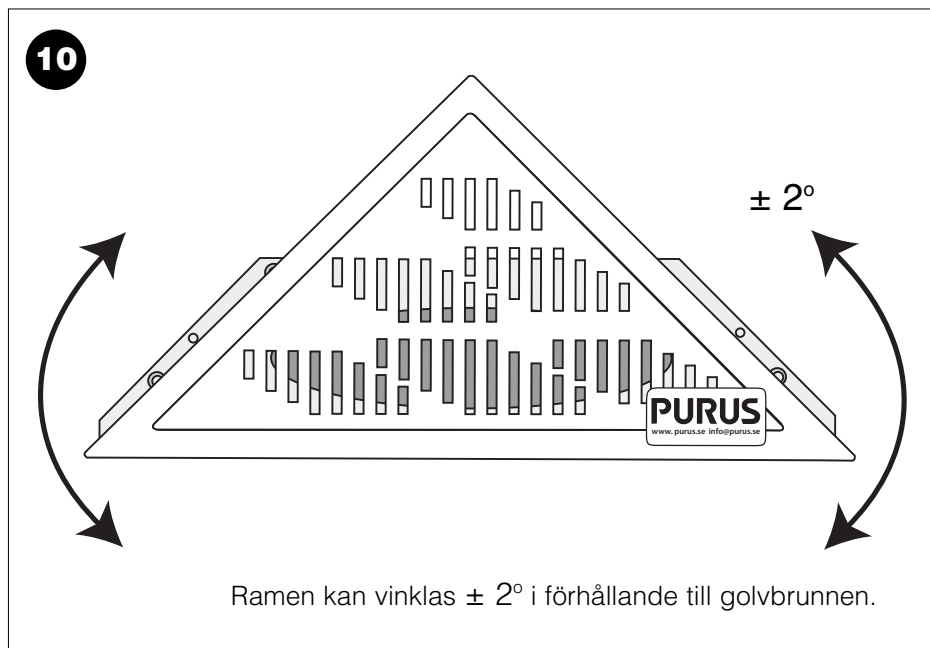

Nerkragad rostfri kant innanför det ovala urtaget i klämringsovalen.


OBS: kontrollera möjligheterna att demontera vattenlåset.

Ramen trycks fast.

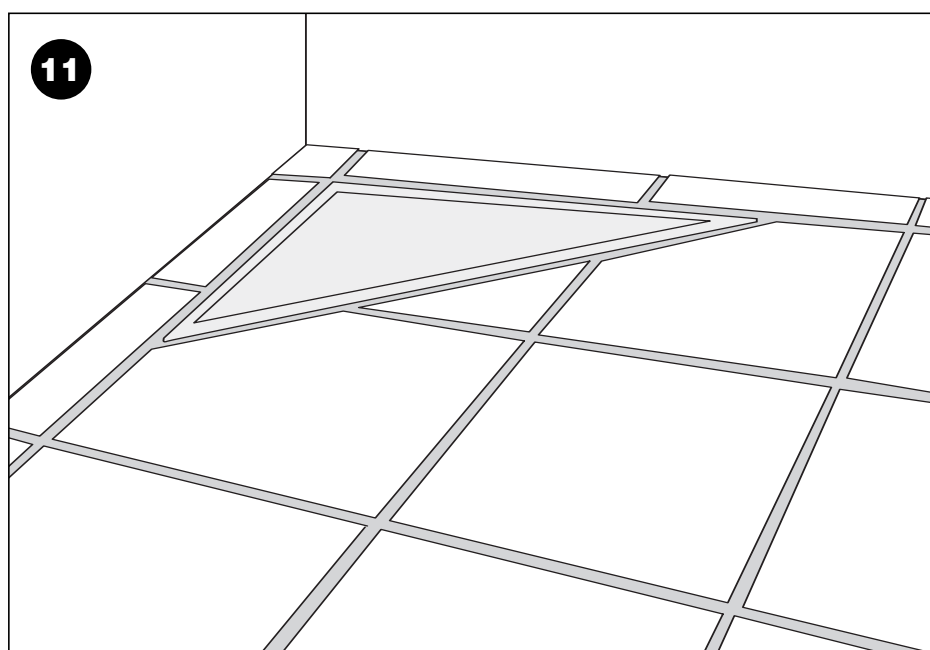

Klinker monteras och ramen fogas med klinkerfog.

Behåll plasten på ramen tills golvet är färdigfogat.

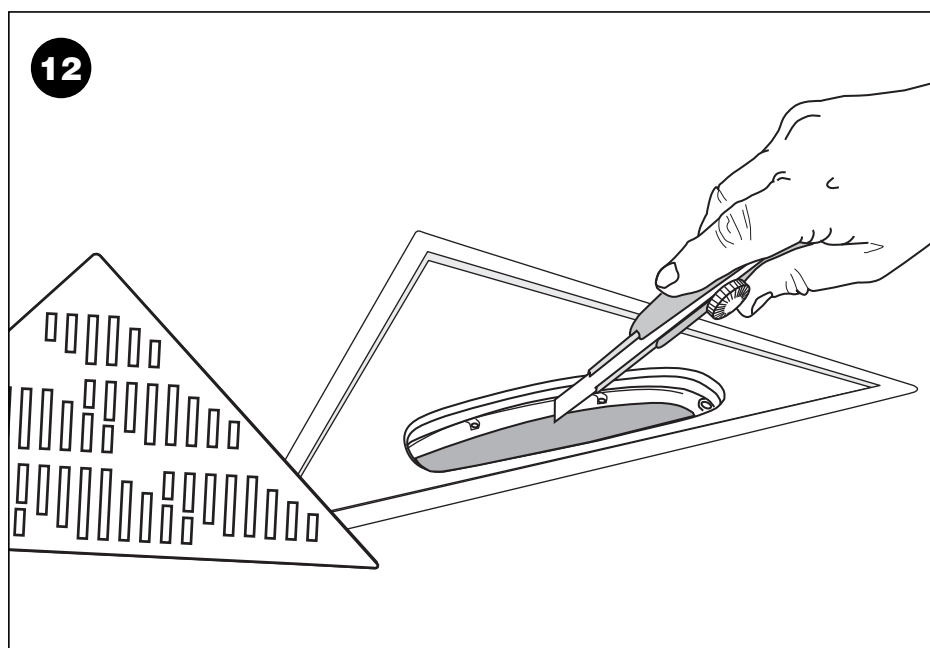

Lossna plasten på ram/sil och lyft bort silen.

Brunnsmanschetten som fortfarande täcker öppningen ner i brunnen renskärs längs innerkanten på klämringsovalen med en skarp kniv.

Kontrollera renskärningen genom att demontera/montera vattenlåsetsatsen.

PURUS

Purus AB, Södergatan 7, SE 275 31 Sjöbo – Tel 0416-257 00, Fax 0416-257 20
info@purus.se, www.purus.se

Monteringsanvisning Purus Corner

Montering i betonggolvs med rostfri ram/sil.

Lådan innehåller:

1. Golvbrunn.
2. Rostfri ram/sil.
3. Purusstöd för ingjutning (2 st.).
4. Rostfri hårsil.
5. Monteringsram träbjälklag (H: 22 mm). (inte på skissen).
6. Träskruvar (12 st. 4x70) (inte på skissen).


För anslutning av tätskikt och keramiska golv skall BKR:s branschregler följas.
För anslutning av plastmatta som tätskikt skall GBRs branschregler följas.

OBS!

Läs noga igenom monteringsanvisningarna innan montering. Bör installeras av auktoriserad VVS-Installatör.



Vår ständiga produktutveckling kan medföra ändringar i specifikationer, vilket vi förbehåller oss rätten till.

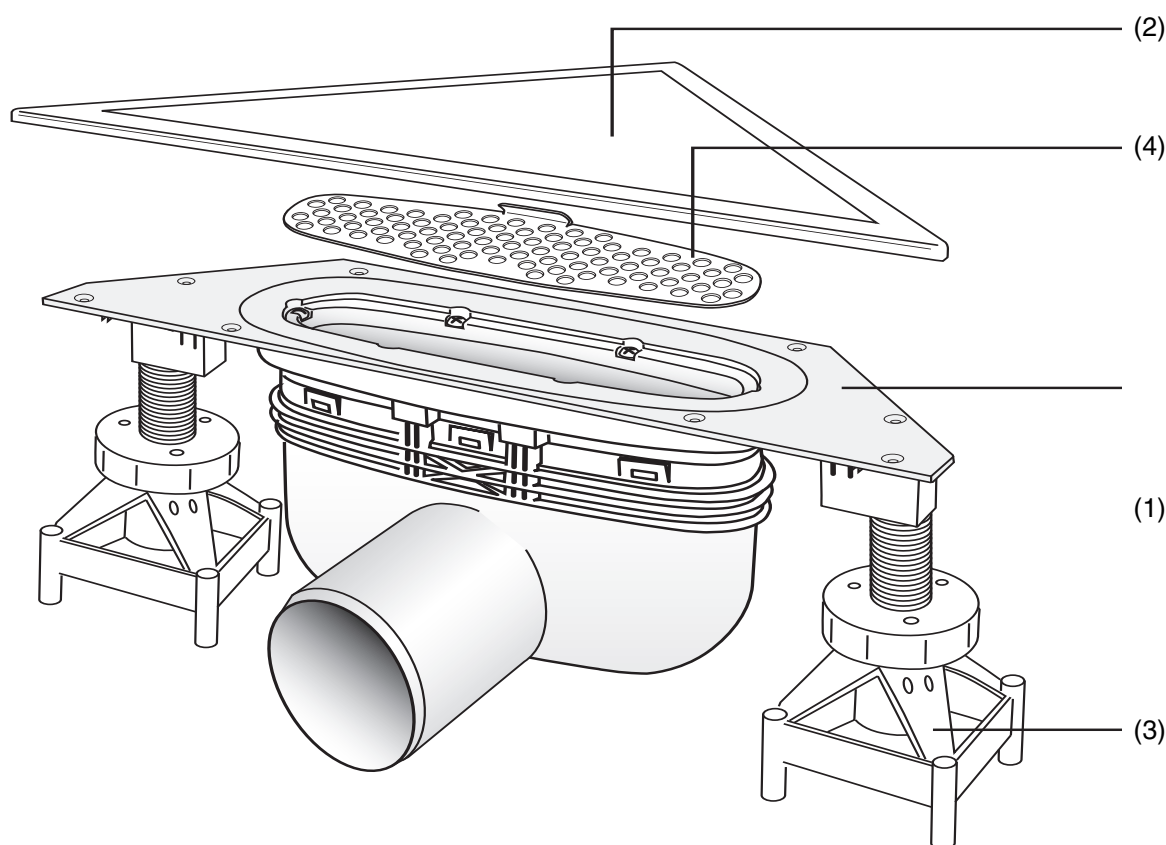


Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och produktens monteringsanvisningar följs. PURUS är medlem i Kakelföreningen och Golvbranschens riksorganisation.

PURUS

Purus AB, Södergatan 7, SE 275 31 Sjöbo – Tel 0416-257 00, Fax 0416-257 20
info@purus.se, www.purus.se

Tryck Purus stöden på plats under brunnen.

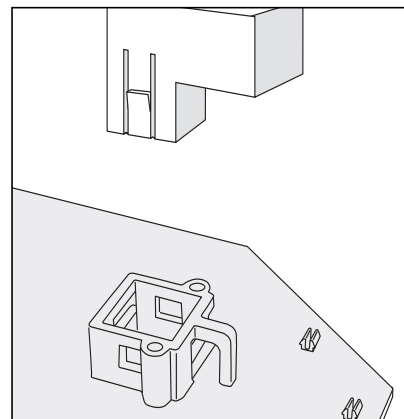

På undersidan av golvbrunnen finns snäppfästen för Purus stöden. Montera dessa och justera till önskad höjd.




Gör plats för brunnen på önskad plats.



PLACERING

Brunnen kan monteras i direkt anslutning till vägg, men vi rekommenderar att brunnen monteras med ett avstånd på 50 mm från väggen. Detta gör det möjligt att montera en smal remsa med golvplattor mellan vägg och brunn, med fall från vägg. Därmed minskar man belastningen på golvet's tätskikt

Rekommenderat
avstånd från
väggen = 50 mm

Förankra brunnen till armeringen med najtråd som går upp och igenom öglan som sitter på brunnsdelen i anslutning till fästet för Purus stödet.

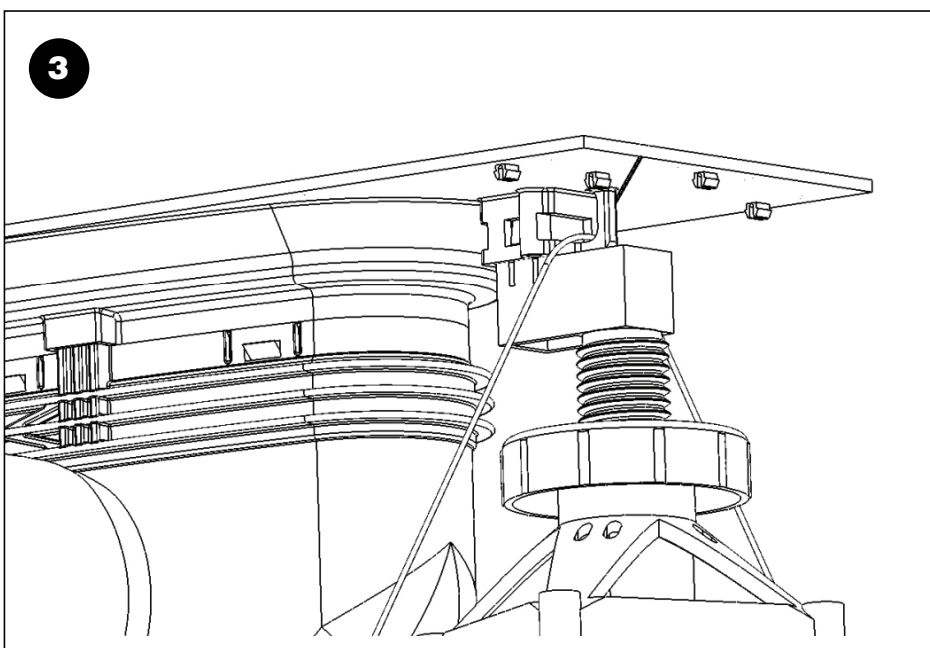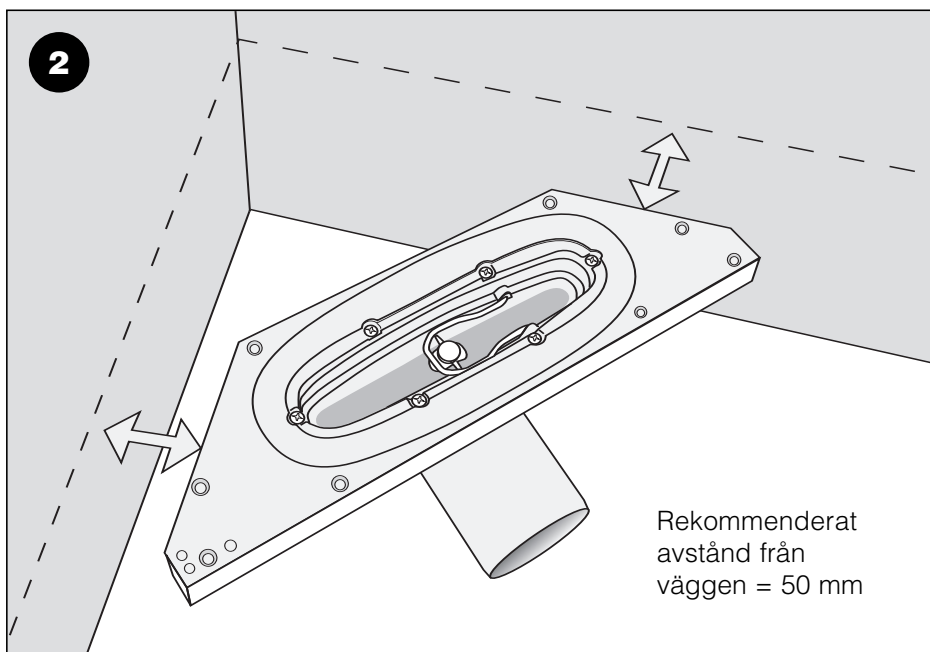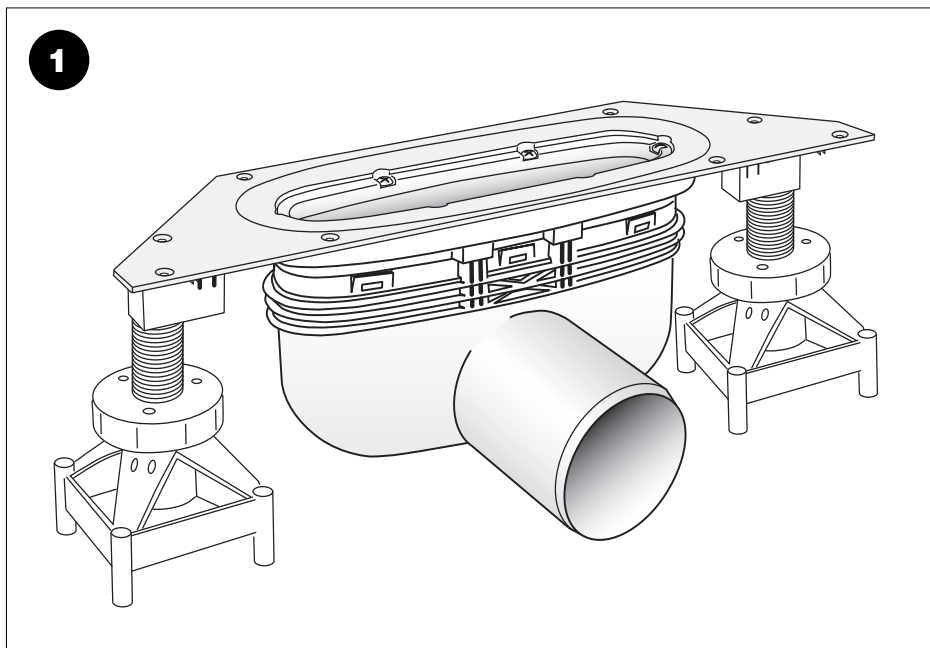


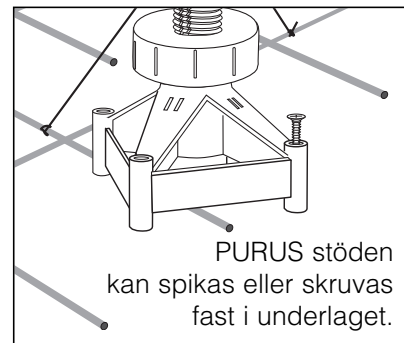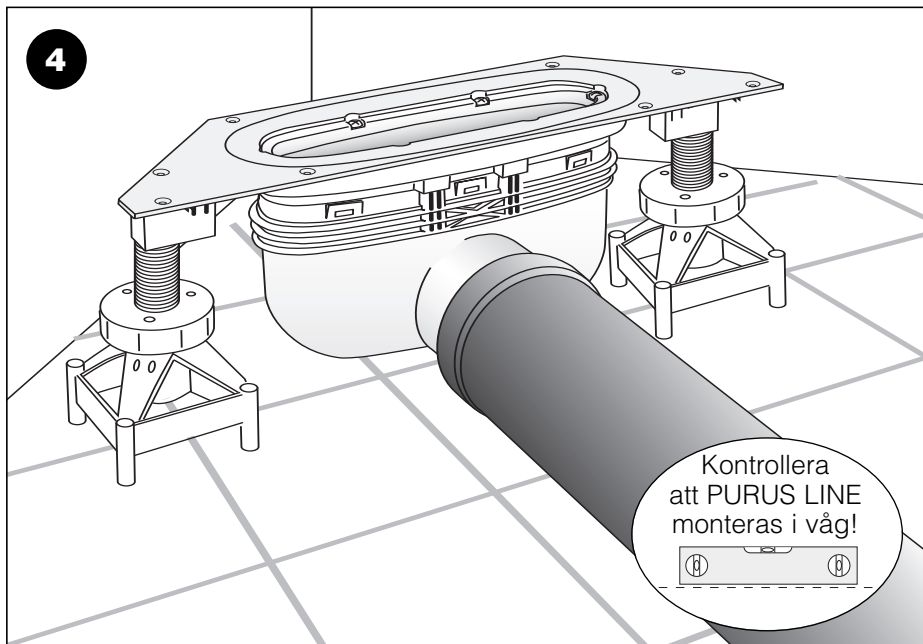

Överkant brunn = färdigt betonggolvet

Anslut till avloppet.

Golvet är klart för att gjutas. Kontrollera så att brunnens öppning är täckt med plastfolie så att ingen betong kommer ner i vattenlåset.

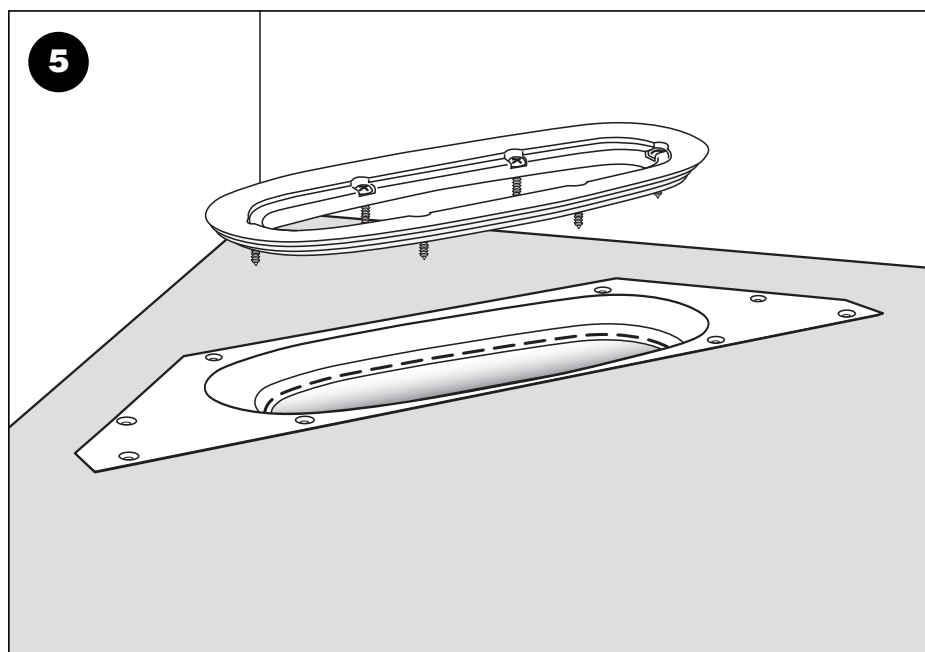


Golvet gjuts!

När betongen är härdad, skruva upp de 6 skruvarna från brunnen och lyft upp klämringsovalen.

Checklista


- Purus Corner skall vara monterad i våg.
- Tätskikt skall anslutas till Purus Line enligt tätskiktsleverantörens anvisningar.

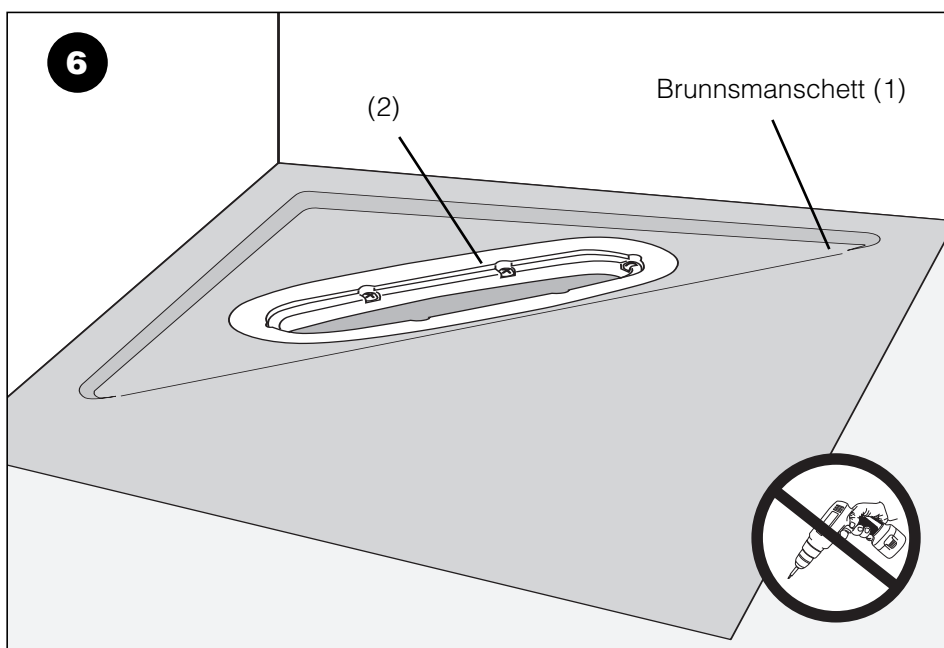


Brunnmanschetten (1) monteras i rännan och skruvas fast under klämringsovalen (2).

Använd handverktyg!





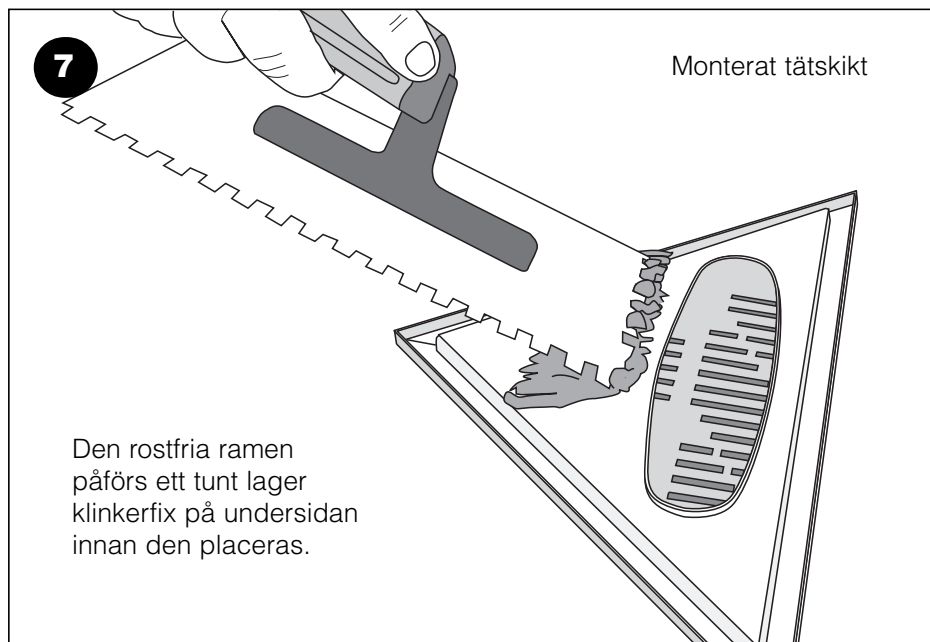

Tätskiktet monteras efter tätskiktsleverantörens monteringsanvisningar.

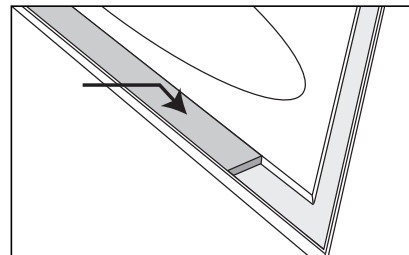


Fyll även ramkanten med klinkerfix

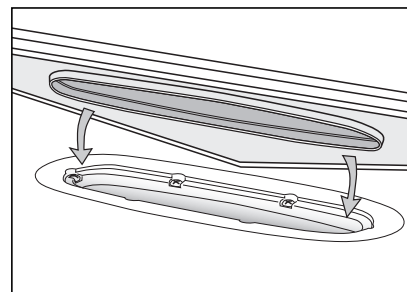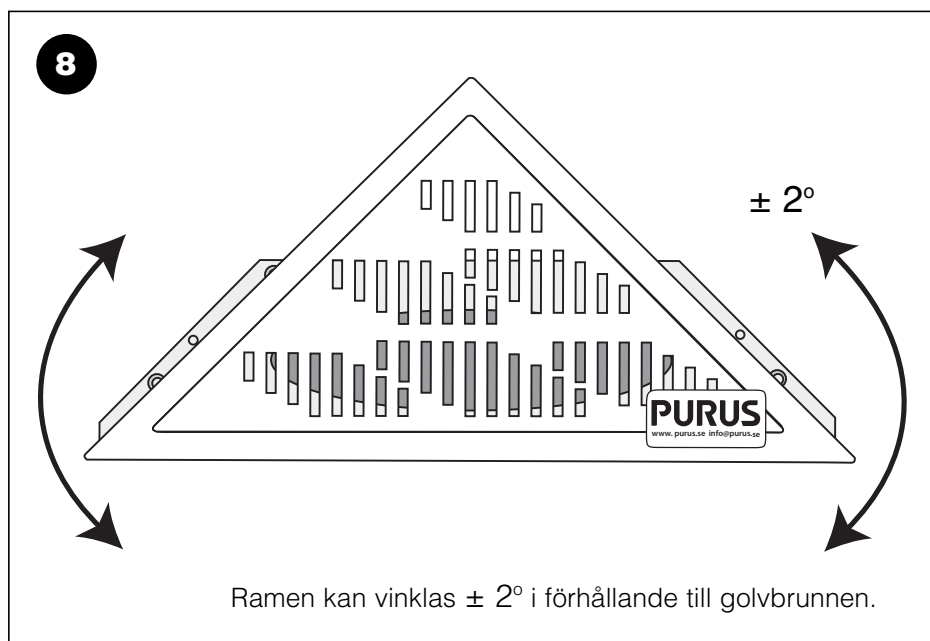

Nerkragad rostfri kant innanför det ovala urtaget i klämringsovalen.


OBS: kontrollera möjligheterna att demontera vattenlåset.

Ramen trycks fast.

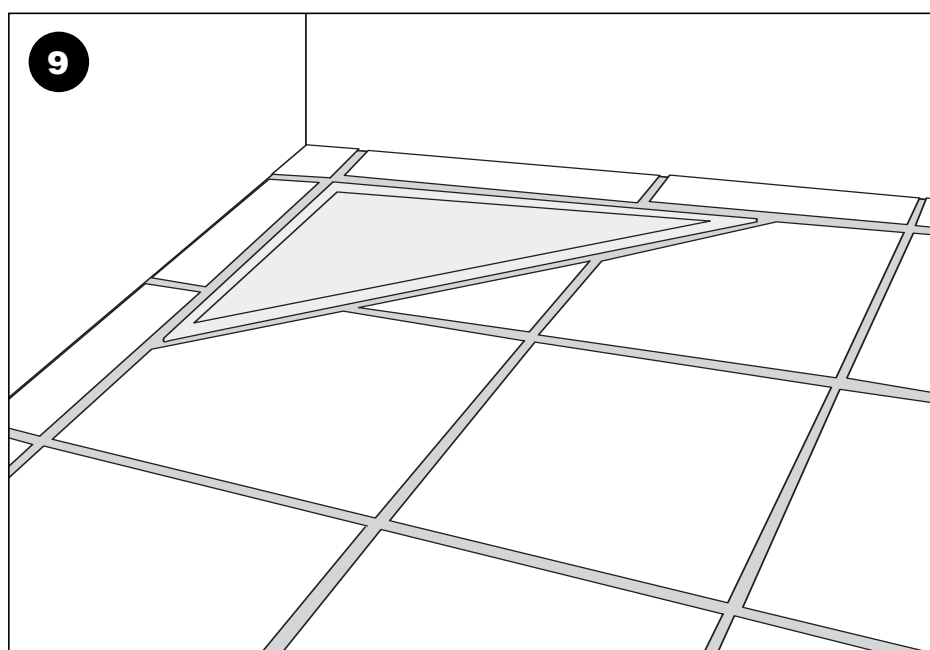

Klinker monteras och ramen fogas med klinkerfog.

Behåll plasten på ramen tills golvet är färdigfogat.

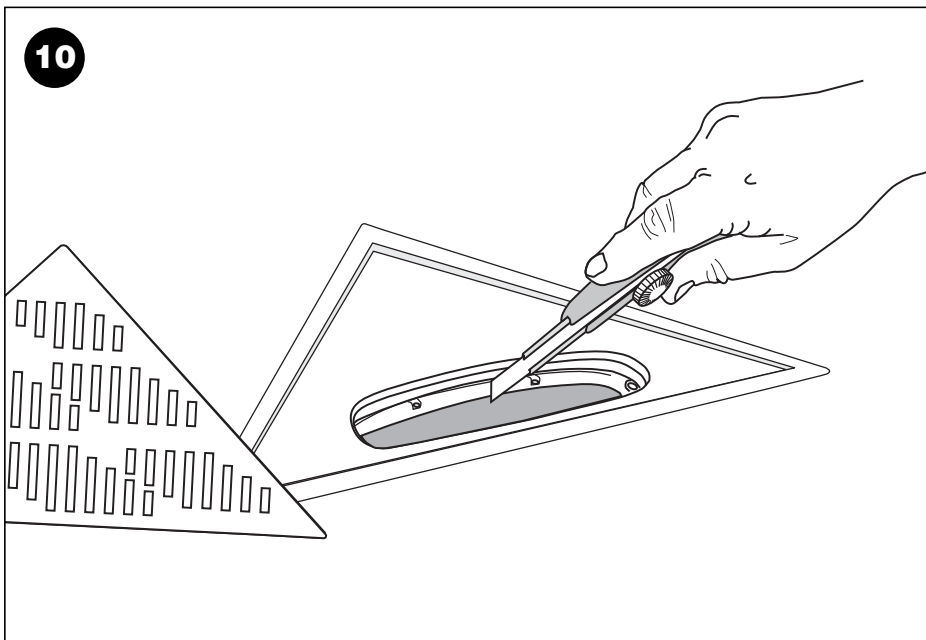

Lossna plasten på ram/sil och lyft bort silen.

Brunnsmanschetten som fortfarande täcker öppningen ner i brunnen renskårs längs innerkanten på klåmringsovalen med en skarp kniv.

Kontrollera renskärningen genom att demontera/montera vattenlåsansatsen.

