
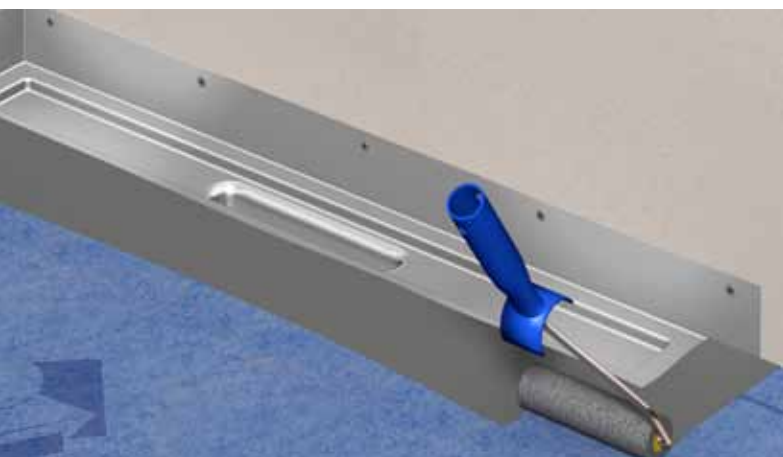


## Monteringsanvisning för Unidrain

Tec Foliesystem och Tec Dispersionssystem.

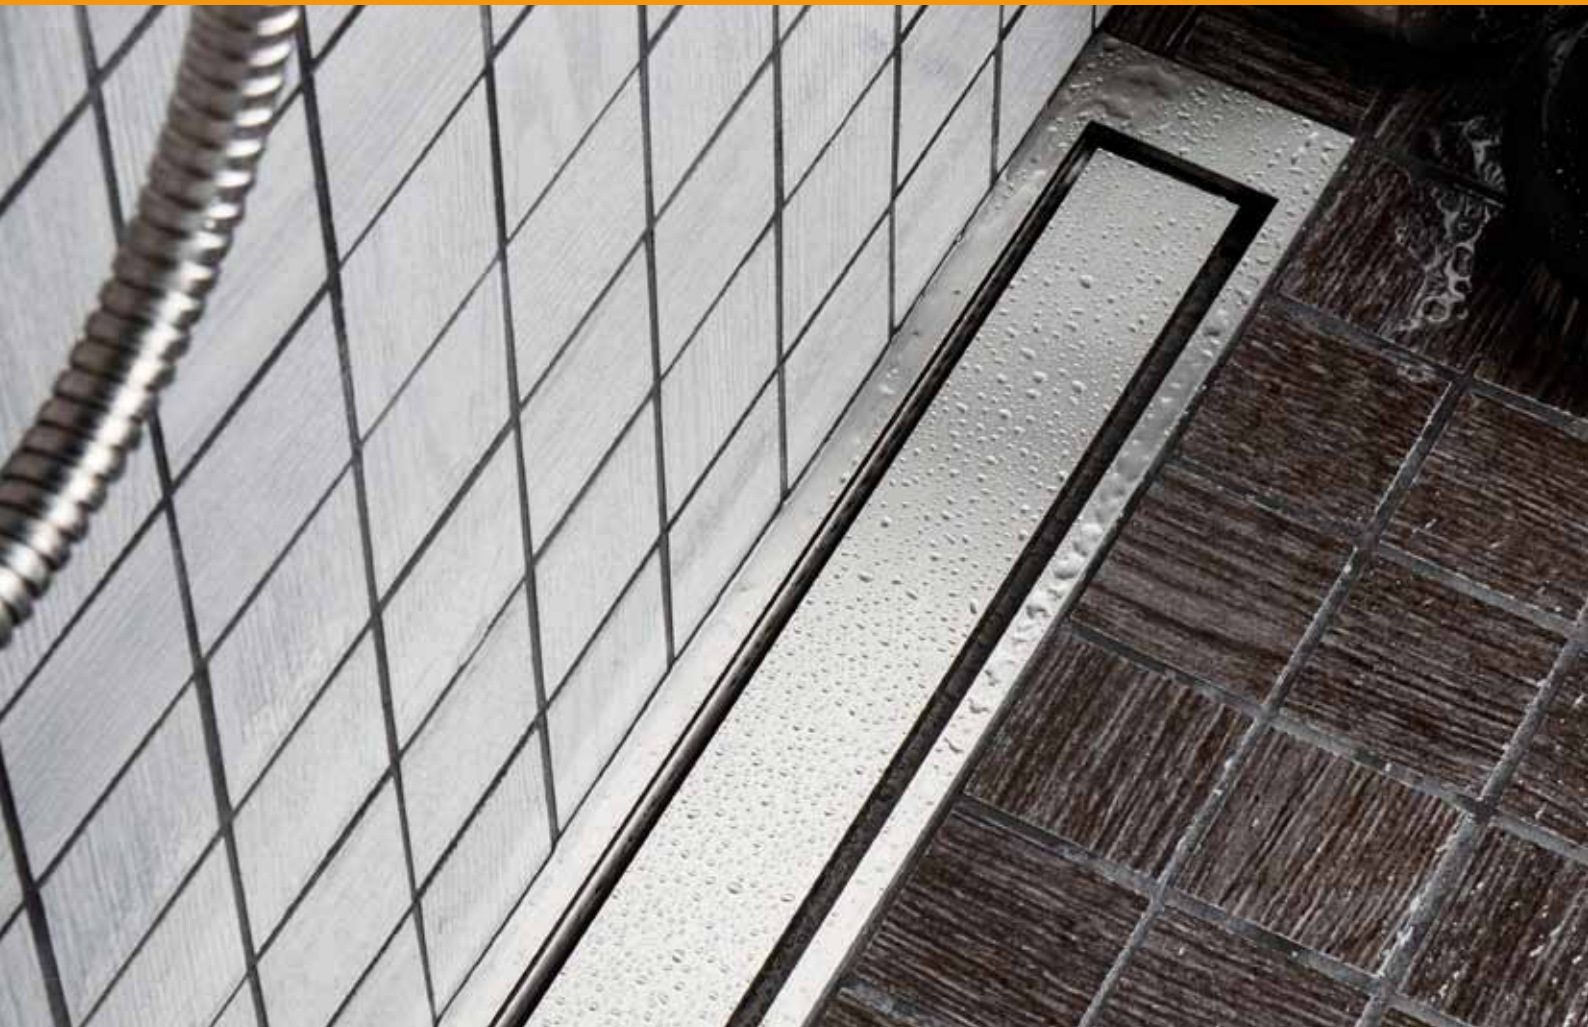

# Viktig information

Denna golvbrunnsguide gäller endast för Unidrain brunnar med väggfläns där dessa installerats i golv-/väggvinkeln enligt tillverkarens rekommendationer.


**För Tec Dispersionssystem** där våtzon 1 utgörs av betong, spacklad betong, eller putsat/spacklat murverk.

**För Tec Foliesystem** där våtzon 1 utgörs av träbjälklag och träregelstomme.

Kontrollera alltid brunnstillverkarens anvisningar avseende montering innan installationen av tätskiktet påbörjas. Det ska dessutom säkerställas att de krav på golvbrunnar som framgår i "Weber Våtrumsguide del 2 - Förutsättningar" uppfylls.

Användaren ska kunna visa att aktuella anvisningar och produktblad följts i samband med arbetets utförande.

**Viktigt!** Innan plattsättning appliceras klinkerramen. Brunnen rengörs från smuts och ojämnheter så att klinkerramen kan vila direkt mot denna. Kontrollera att klinkerramen har korrekt höjd i förhållande till vald golvplatta. Plattsättning utförs med normal fogbredd mot klinkerramen.

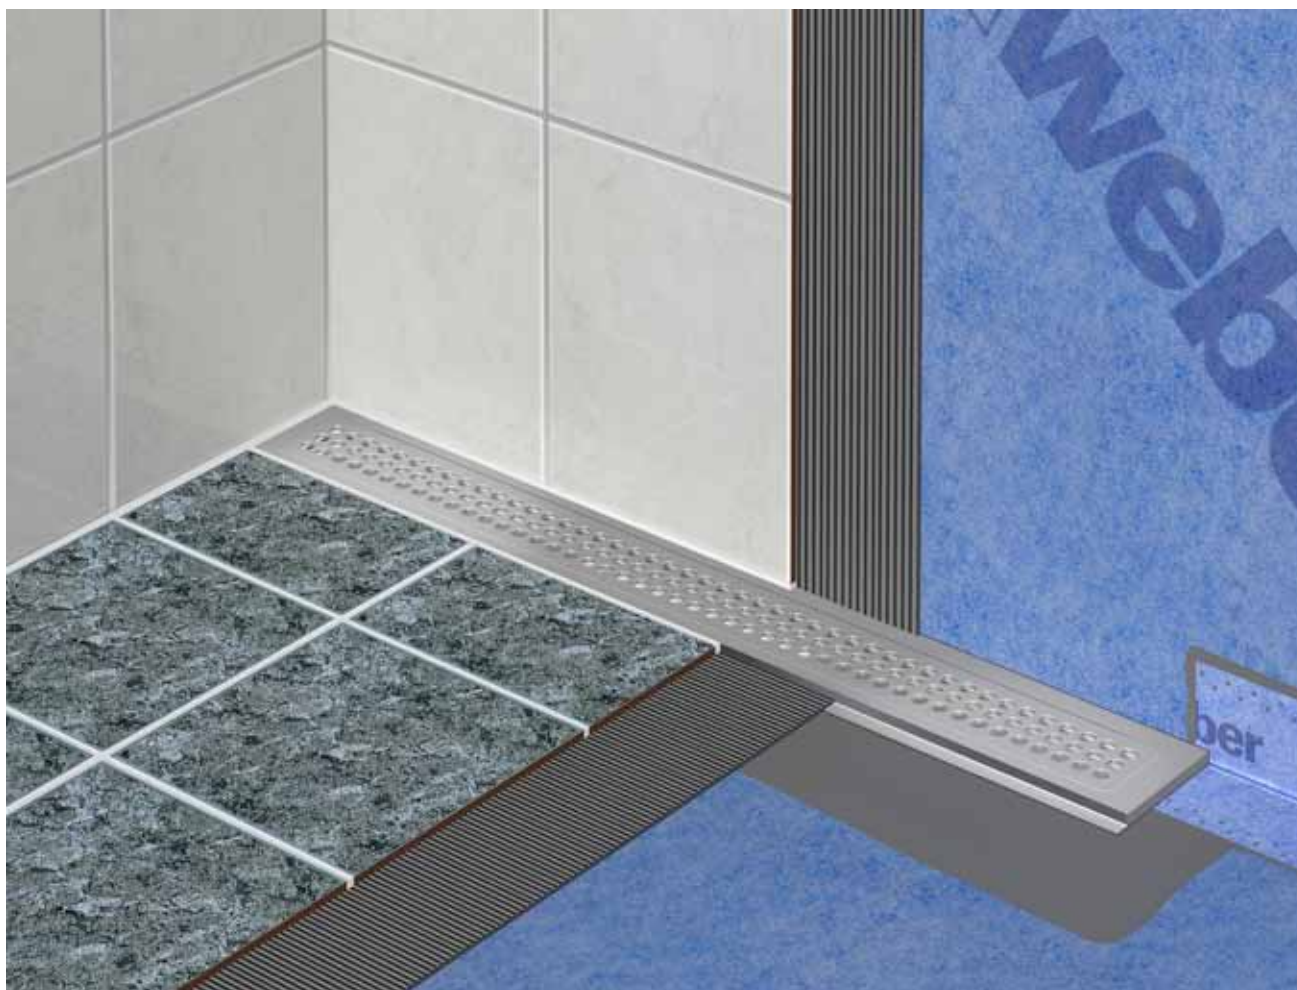

# Monteringsanvisning Tec Foliessystem

Anvisningen gäller endast där Tec Foliessystem installeras efter de, för systemet, gällande rekommendationerna. Se aktuell monteringsanvisning.

- 1** Innan applikation av Tec Foliessystem ska det kontrolleras att brunnen är monterad enligt tillverkarens anvisning på såväl vägg som golv.
- 2** Underlag på golv och vägg ska kontrolleras att det uppfyller kraven enligt Weber Våtrumsguide 2 - Förutsättningar.
- 3** Rugga upp ytan med ett fint sandpapper på hela den rostfria brunnsflänsen. Tvätta sedan den uppruggade brunnsflänsen med T-röd.

**Viktigt!** Primning på brunnsfläns får ej förekomma.




- 4** Rolla eller pensla weber.tec 3 folielim 30-50 mm in på brunnsflänsen.




---

**5** Folien kan monteras på två sätt enligt nedan.

**a)** Limma folien 30-50 mm in på brunnsflänsen med weber.tec 3 folielim. Gäller både på golv och vägg.

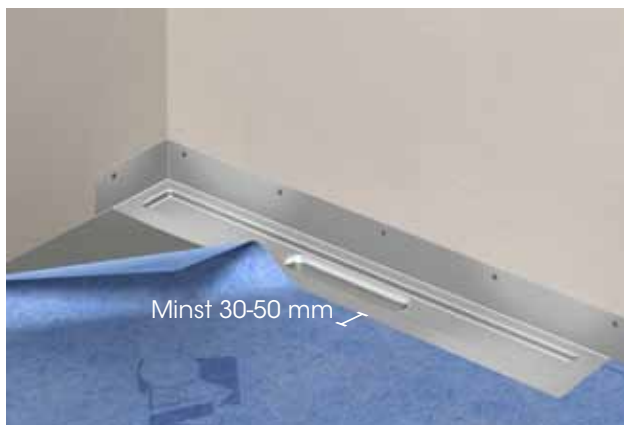


**b)** Folien kan även limmas över hela brunnen med weber.tec 3 folielim fram till golv/väggvinkeln. Folien skärs bort i brunnsålet så att ca 10 mm av brunnsflänsen är synlig.

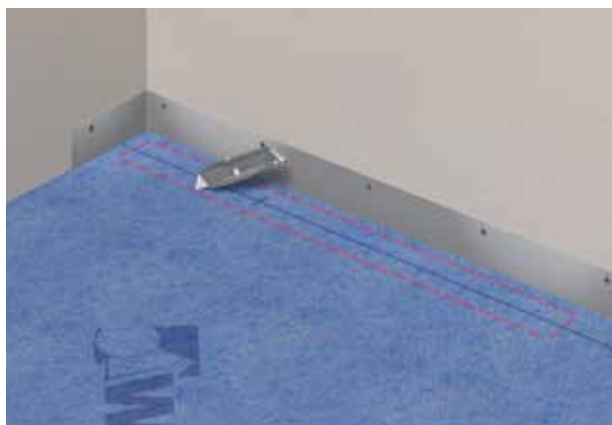

---

**6** Försegla med weber.tec 3 folielim fram till klinkerramens kant.

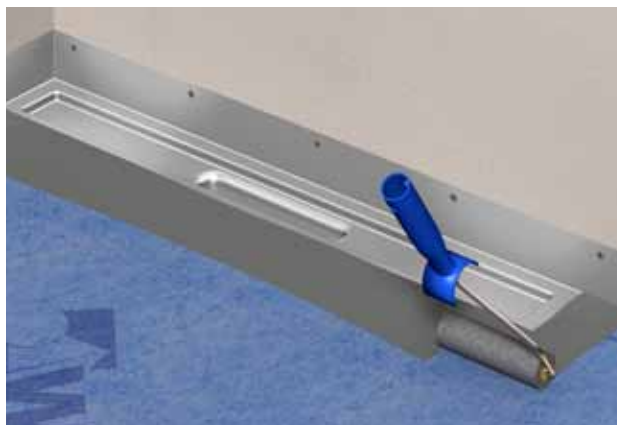

---

**7** För fortsatt applicering och montering se gällande monteringsanvisning för Tec Foliesystem.





# Monteringsanvisning Tec Dispersionssystem

Anvisningen gäller endast där Tec Dispersionssystem installeras efter de, för systemet, gällande rekommendationerna. Se aktuell monteringsanvisning.

- 1** Innan applikation av Tec Dispersionssystem ska det kontrolleras att brunnen är monterad enligt tillverkarens anvisning på såväl vägg som golv.
- 2** Underlag på golv och vägg ska kontrolleras att det uppfyller kraven enligt Weber Våtrumsguide 2 – Förutsättningar.
- 3** Rugga sedan upp ytan med ett fint sandpapper på hela den rostfria brunnsflänsen. Tvätta sedan den uppruggade brunnsflänsen med T-röd.
- 4** Applicera weber.tec 1 tätskiktprimer enligt gällande anvisning för Tec Dispersionssystem på väggytorna och minst 20 cm ut på golv i golv-/väggvinkeln och framför brunnsfläns.

**Viktigt!** Primning på brunnsfläns får ej förekomma.

- 5** Måtta och lägg ut **weber.tec fiberremsa**, enligt bildseriens ordning A-E respektive A-D. Fiberremsan kortsidor ska till fullo kunna korsas överlappande fiberremsors långsidor.

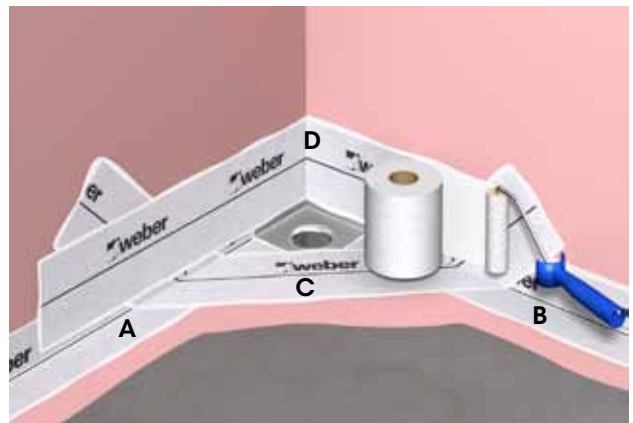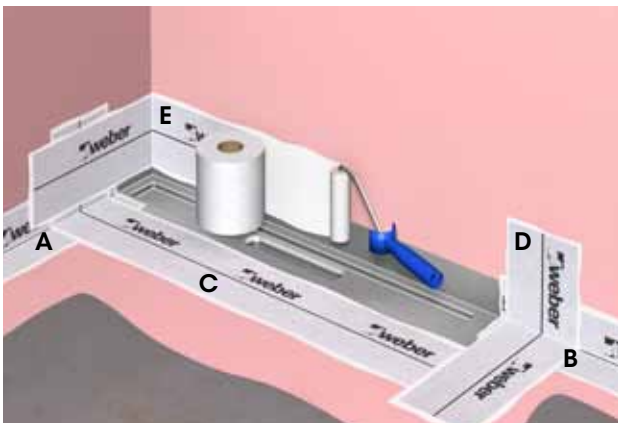

**6** Limning av **weber.tec fiberremsa** utförs med weber.tec 2 tätskiktmembran i samma ordning och som visas i bildserie 6 A-E eller 6 A-D. Fiberremsan monteras med weber.tec 2 så fiberremsan överlappar brunnsflänsen med 30-50 mm.

**7** Viktigt! Säkerställ att minst 50 mm orörd weber.tec 1 tätskiktprimer finns längst ut på golvet för överlappning vid primning av golvytan.

Försegla samtliga fiberremsor med weber.tec 2.



## **8 Övergång till Tec Dispersionssystem**

Montering av tätremsan börjar med 50 mm överlapp på fiberremsan i golv-/väggvinkeln samt vägg-/väggvinkeln.

För fortsatt applicering och montering se gällande monteringsanvisning för Tec Dispersionssystem.

