



# Hey'di K10 Folie monteringsanvisning för tätskiktsanslutning mot Unidrain<sup>®</sup> Linje väggnära golvbrunnar

APRIL 2016 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR)



## Hey'di K10 Folie monteringsanvisning för tätskiktsanslutning mot Unidrain® Linje väggnära golvbrunnar

### INTRO

Golvbrunnar placerade mot eller i närheten av en vägg i vanliga bostadsvåtrum är en relativt ny företeelse och kan vara en känslig konstruktion. Med väggnära golvbrunn avses en speciell kategori av golvbrunnar som är eller kan vara placerade < 200 mm från väggens tätskikt. Måttet avser ytterkant brunnsfläns till väggens tätskikt.

Vanligaste typer är trekantiga hörnbrunnar för placering mot vägg i innerhörn eller rektangulära rännor för placering mot en, två eller tre väggar. Rektangulära rännor kan även placeras som duschavgränsare/spärr-ränna. Placering och brunnarnas geometri möjliggör användandet av keramiska plattor eller natursten med större format i våtrum med bibehållen golvlutning. Ovandelen är gjord i rostfritt. Tätskiktsanslutningen utförs mot rostfri fläns eller med assistans av klämram.

Denna kategori av golvbrunnar med denna placering kräver att golvbrunn och tätskikt är provade och godkända tillsammans – se branschgodkännande för "Golvbrunnar avsedda för väggnära placering i kombination med tätskiktssystem".

För de golvbrunnar som inte omfattas av denna definition så gäller fortfarande riktmåttet  $\geq 200$  mm från väggens tätskikt för placering av golvbrunnen.

### FÖRUTSÄTTNINGAR

Denna anvisning är en bilaga till Hey'di K10 Folie monteringsanvisning och visar principen för att ansluta systemet mot Unidrain® Linje 1002. Principen för anslutning gäller även för Unidrain® Linje 1001, 1003, 1004, 3002, 3004. För Unidrain® Modul 1100 så kontakta oss. Unidrain® Linje kan vara monterad i golvbjälklag och väggar av skiv- och eller massivkonstruktioner. För att kunna utföra en korrekt och säker montering av Hey'di K10 Folie mot Unidrain® Linje så måste du använda och följa båda monteringsanvisningarna.

I normalfallet är det inte den som utför tätskiktsarbetet som också monterar golvbrunnen. Under dessa förutsättningar är det inte möjligt för den som monterar tätskiktet att helt säkerställa att monteringen av golvbrunnen utförts enligt leverantörens monteringsanvisning och branschregler Säker Vatteninstallation. I denna anvisning utgår vi ifrån att den som monterat golvbrunnen följt leverantörens monteringsanvisning och branschregler Säker Vatteninstallation och att det finns dokumenterat.



### CHECKLISTA INNAN START – KONTROLLERA...

- ... att golvbrunnens montering är dokumenterad.
- ... att brunnsramen har rätt höjd i förhållande till vald golvplatta.
- ... att brunnen är ren och fri från sådant som kan försämra vidhäftning.
- ... att brunnen är monterad i nivå för tätskiktet. Gäller både golv och vägg.
- ... brunns lutning inte är mer än 2 mm från vågrätt - mätt från centrum till ytterkant brunnsfläns.
- ... att golvfallet är korrekt och utan svackor/buktighet - max avvikelse  $\pm 3$  mm på 2000 mm mätlängd om inget annat avtalats.

**Om och vid avvikelser – informera, åtgärda eller skriv en avvikelserapport.**

## MONTERINGSANVISNING


# VÄGGNÄRA GOLVBRUNN

HEY'DI K10 FOLIE MOT UNIDRAIN® LINJE



April 2016

## Hey'di K10 Folie mot Unidrain® Linje

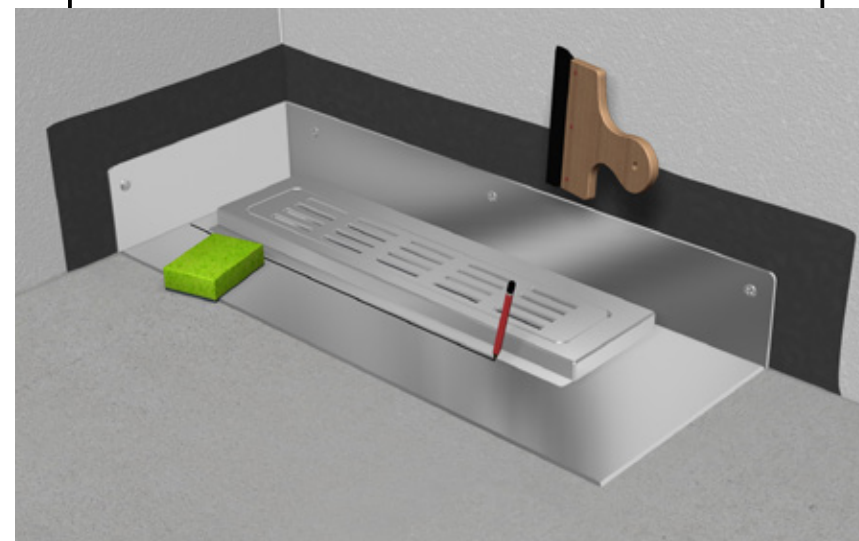


## 1. FÖRBEREDELSE

För att undvika hålkäl och underlätta montering av Hey'di Flexibelt Tätband och Hey'di K10 Folie rekommenderar vi att man spacklar ut nivåskillnaden mellan brunnsarmatur och vägg. Använd cementbaserad spackel eller fästmassa.

Rengör brunnsarmaturen.

Placera ut brunnsramen och rita ett streck efter ytterkanten på brunnsarmaturens vägg- och golvfläns.

Hey'di K10 Folie mot Unidrain® Linje

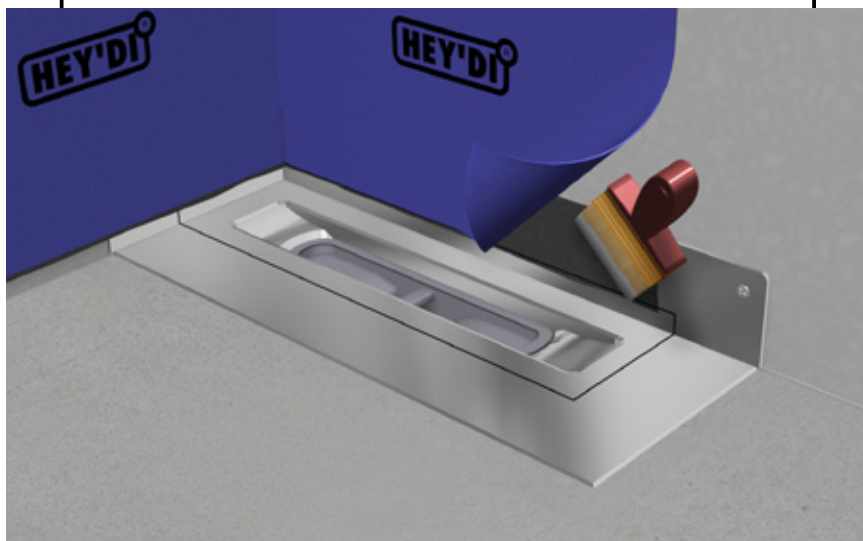


## 2. MONTERA HEY'DI K10 FOLIE PÅ VÄGG

Applicera Hey'di Skarvlim i ett jämnt lager med pensel, roller eller limspridare ca 10 mm förbi markeringen på brunnsarmaturens vertikala fläns.

Montera Hey'di K10 Folie på väggen enligt gällande monteringsanvisning. Avsluta väggvåderna på brunnsarmaturen enligt markering.

På grund av brunnsarmatureernas storlek så kan man behöva göra en eller flera skarvar på väggfolien mot den vertikala brunnsflänsen. Skarvlösningar framgår av monteringsanvisning för Hey'di K10 Folie.

Hey'di K10 Folie mot Unidrain® Linje

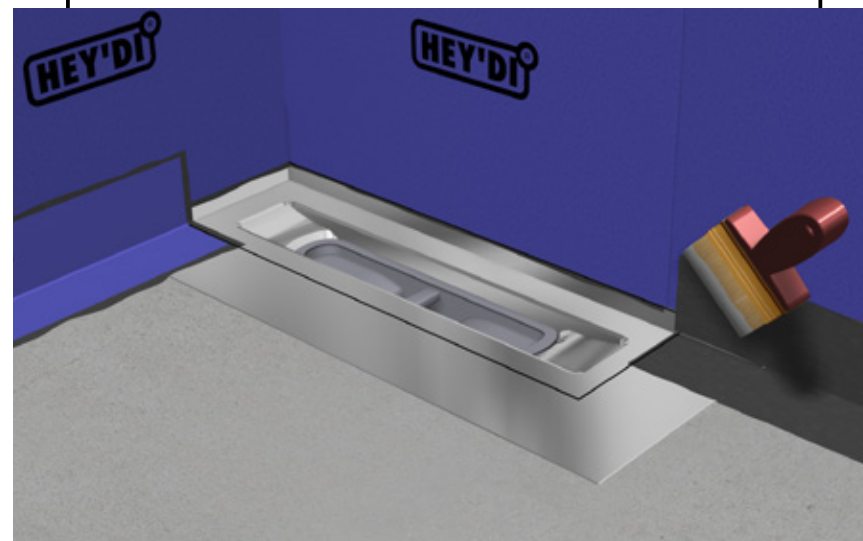

## 3. FÖRSEGLING AV GOLV- OCH VÄGGVINKEL

Applicera Hey'di Skarvlim i ett jämnt lager med pensel, roller eller limspridare i golv- och väggvinkeln och ca 10 mm förbi markeringen på brunnsarmaturens horisontella fläns.

Starta monteringen av Hey'di Flexibelt Tätband efter markeringen på brunnsarmaturen. Fortsätt försegla golv-väggvinkeln i hela rummet enligt monteringsanvisningen för Hey'di K10 Folie. Var noga så det inte bildas luftblåsor eller hålkäl i golv-väggvinkeln.


## Hey'di K10 Folie mot Unidrain® Linje



### 4. EGENKONTROLL

Innan platsättningen påbörjas syna av utfört arbete noggrant. Om du finner veck, luftblåsor eller andra brister i vidhäftning eller i monteringen av Hey'di K10 Folie så skär upp och limma om med Hey'di Skarvlim eller skär bort och sätt en folie-lapp utanpå (kom ihåg regeln om 35 mm) som limmas med Hey'di Skarvlim.

## Hey'di K10 Folie mot Unidrain® Linje

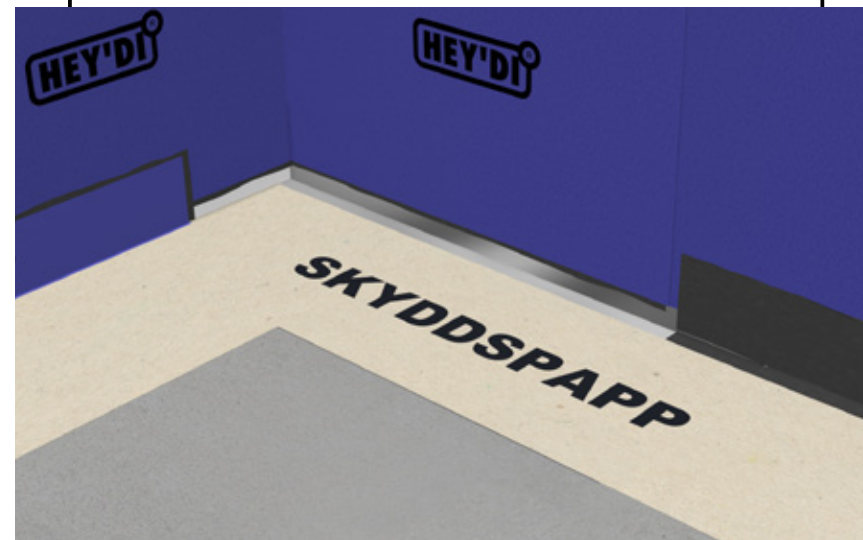

### 5. SKYDDA

Täck och skydda golv- och väggvinkeln. Det är viktigt att den är hel och ren innan du monterar Hey'di K10 Folie på golv.

Hey'di K10 Folie mot Unidrain® Linje



## 6. VÄGGPLATTOR OCH FOGNING

Montera väggplattor och foga.

Hey'di K10 Folie mot Unidrain® Linje



## 7. MONTERA HEY'DI K10 FOLIE PÅ GOLV

Hey'di K10 Folie ska inte skarvas på brunnsflänsen eller föras in under brunnsramen.


Applicera Hey'di Skarvlim i ett jämnt lager med pensel, roller eller limspredare ca 10 mm förbi markeringen på brunnsarmaturens vertikala fläns.

Montera Hey'di K10 Folie på golvet enligt gällande monteringsanvisning. Starta vid brunnen. Avsluta golvvaderna ca 10 mm från väggen för att inte riskera att få hålkäl. Var noga så det inte bildas luftblåsor.

När golvet är lagt så skär ut hålet för utloppet. Använd brunnsramen som mall.

April 2016

Hey'di K10 Folie mot Unidrain® Linje

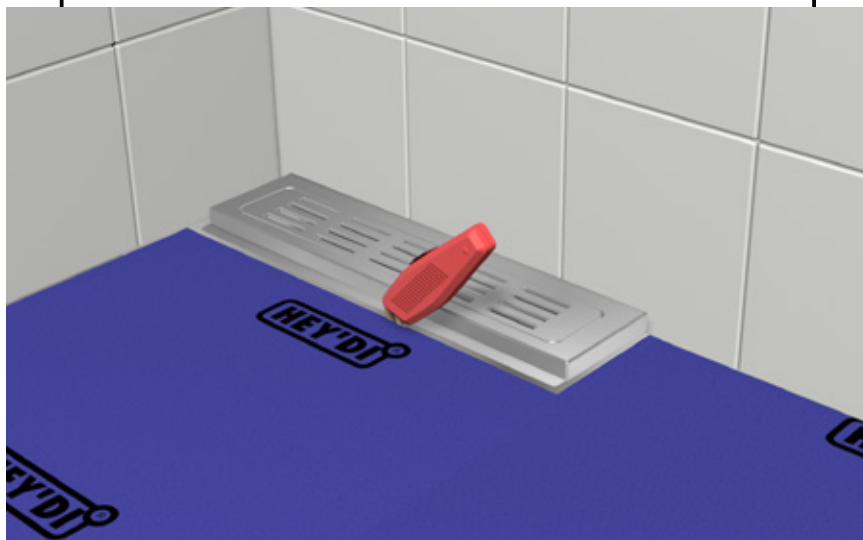

## 8. HÅLTAGNING

När golvet är lagt så skär ut hålet för utloppet. Använd brunnsramen som mall.

Hey'di K10 Folie mot Unidrain® Linje



## 9. MONTERING BRUNNSRAM

Gör rent brunnsarmaturen så att brunnsramen vilar direkt på armaturen. Brunnsramen placeras/fixeras i armaturen med den breda långsidan in mot väggen och "läppen" ut mot golvet. Brunnsramen fixeras genom att golvplattorna läggs över brunnsramens "läpp".

Lägg golvplattorna. Använd samma fogbredd och fogbruk mot brunnsramen som på övriga golvet.

April 2016

## SKÖTSELRÅD

Skötselanvisningar för keramiska väggbeklädnader och golvbeläggningar kan rekvideras från Byggkeramikrådet (www.bkr.se). Skötselanvisningar framgår även i Byggkeramikhandboken.

## KONTROLL

Kvalitetsdokument enligt reglernas Bilaga A, ska utfärdas av behörig entreprenör. Dokumentet ska vara undertecknat av våtrumsansvarig arbetsledare. Det ska tillsammans med aktuell monteringsanvisning för det godkända tätskiktssystemen överlämnas till beställare och nyttjare/boende när arbetet är slutfört.



HEY'DI AB WWW.HEYDI.SE